Guía del Usuario

La nueva era del entretenimiento.

Dentro de la Guía Encontrará:

- *Conexión* ..... página 5
- *Control Remoto* ..... página 16
- *Control de Padres* .... página 18
- *Menús* ..... página 24
- *Canales Favoritos* .... página 27
- *Preguntas Frecuentes* ..... página 30
- *Resolución de Problemas* ..... página 31

Aquí se muestra el Modelo 20F524T.

SDTV
STANDARD DEFINITION TELEVISION

www.rca.com/television

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Importante

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

Este símbolo indica que este producto incorpora un aislamiento doble entre los peligrosos voltajes principales y las piezas accesibles al usuario. Al darle mantenimiento, use sólo piezas de repuesto idénticas.

Precaución: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, no retire la tapa (ni la parte posterior). No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Sólo personal calificado de servicio puede hacer reparaciones.

Este símbolo indica la presencia de un "voltaje peligroso" en el interior del producto, capaz de producir una descarga eléctrica u ocasionar lesiones.

Este símbolo indica instrucciones importantes que acompañan al producto.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras, y no se deberán colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el mismo.

"La nueva era del entretenimiento." es una marca comercial de THOMSON utilizada para bajo licencia por TTE CORPORATION.

Fabricado bajo la patente de Dolby Laboratories.

Consulte la etiqueta de identificación/especificaciones ubicada en el panel posterior del producto para ver la tensión de funcionamiento adecuada.

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Precaución: Para evitar un choque eléctrico, alinee la paleta ancha del enchufe macho con la ranura ancha e insértela completamente.

Precaución: El uso de videojuegos o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, bordes negros (lados, parte superior, parte inferior), etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Instalador de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar su atención al artículo 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una conexión correcta a tierra, y estipula especialmente que el cable a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Información Importante de Seguridad sobre la Posición y Base del Televisor
Escoja cuidadosamente el lugar donde colocará su televisor. Coloque el televisor en un apoyo o base del tamaño y resistencia adecuados para evitar que se incline o caiga accidentalmente como resultado de un tirón o empujón. Esto podría ocasionar lesiones personales y/o daños al televisor. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad en la página 1.

Registro del Producto

Sírvase llenar la tarjeta de registro del producto (incluida de forma separada) y devuélvala inmediatamente. Para clientes en EE.UU.: Su producto RCA Consumer Electronics puede, además, registrarse a través de www.rca.com/television. Si registra este producto, podremos comunicarnos con Ud. si es necesario.

Información sobre el Producto

Guarde el recibo como prueba de su compra y preséntelo para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote los números de serie y de modelo en caso de que necesite consultarlos. Estos números se encuentran en el producto.

No. de modelo _____ No. de serie _____ Fecha de compra: _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono: _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea antes de hacer funcionar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Acate todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
7. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes térmicas, p. ej., radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (entre ellos, amplificadores).
9. No anule el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha, o tercera espiga, se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de manera que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, la caja de contacto y el punto por donde sale del aparato.
11. Use sólo accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo con el carrito, base, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Si usa un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar que se voltee y le produzca lesiones.

13. Desenchufe este aparato en caso de tormentas o lapsos prolongados de inactividad.
14. Sólo personal calificado de servicio puede efectuar toda labor de mantenimiento. Es necesario darle mantenimiento al aparato si ha sufrido alguna avería, p. ej., si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si se ha expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.
15. Este producto puede contener plomo y mercurio. El desecho de estos materiales puede ser regulado debido a consideraciones medioambientales. Para obtener información sobre desecho o reciclaje, comuníquese con las autoridades locales o con la Alianza de la Industria Electrónica (Electronic Industries Alliance) (www.eiae.org).
16. **Daños que requieran mantenimiento -** La unidad deberá recibir mantenimiento por parte de personal calificado de servicio si:
    - **A.** Se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe;
    - **B.** Han caído objetos o se ha derramado líquido dentro de la unidad;
    - **C.** La unidad ha estado en contacto con lluvia;
    - **D.** La unidad no funciona debidamente o se observa un cambio en su rendimiento;
    - **E.** Se ha dejado caer el artefacto o ha sufrido daños la caja.
17. **Inclinación/estabilidad -** El diseño del mueble de todo televisor debe cumplir con las normas de seguridad internacionales recomendadas en cuanto a amarres para inclinación y estabilidad.
    • No menoscabe estas normas de diseño aplicando demasiada fuerza de tiro en la parte frontal o superior del gabinete. De lo contrario, la unidad se podría volcar.
    • Asimismo, no se arriesgue ni arriesgue a los niños colocando equipos o juguetes electrónicos encima del mueble. Estos artefactos podrían caerse inesperadamente y averiar el producto u ocasionar lesiones personales.
18. **Líneas de energía eléctrica -** Se debe instalar una antena exterior alejada de las líneas de energía eléctrica.
19. **Puesta a tierra de la antena exterior -** Si se conecta una antena exterior al receptor, cerciórese de poner a tierra el sistema de antena para así protegerse de sobrecargas y acumulación de cargas estáticas.
    La sección 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA n.º 70-1984, suministra información relacionada con la correcta puesta a tierra del mástil y de la estructura de soporte así como del conductor de entrada conectado a la unidad de descarga de la antena, la dimensión adecuada de los conectores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la unidad, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y los requisitos concernientes al electrodo de puesta a tierra. Véase la figura a continuación.
20. **Caída de objetos y líquidos al interior de la unidad -** Debe tomarse precauciones para evitar que caigan objetos o líquido dentro de la caja a través de sus orificios.
21. **PRECAUCIÓN al usar pilas -** Para evitar que la fuga de las pilas ocasione lesiones corporales, daños materiales o averías de la unidad:
    • Instale las pilas de manera correcta, haciendo coincidir sus extremos (+ y -) con las indicaciones de la unidad.
    • No combine diferentes tipos de pilas (viejas y nuevas o alcalinas y de carbón, etc.).
    • Extraiga las pilas cuando la unidad no se vaya a utilizar por un lapso de tiempo prolongado.
22. El aparato no debe exponerse a goteo o salpicadura, y no debe colocarse encima objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, floreros.

Nota dirigida al instalador del sistema de televisión por cable: Este recordatorio tiene la intención de llamar la atención del instalador del sistema de televisión por cable sobre el artículo 820-40 del Código Nacional de Electricidad (sección 54 del Código Eléctrico de Canadá, Parte 1) que establece los lineamientos para una correcta puesta a tierra y, en particular, especifica que el cable de puesta a tierra debe conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ejemplo de Puesta a Tierra de la Antena de acuerdo con el NEC (Código Nacional de Electricidad)

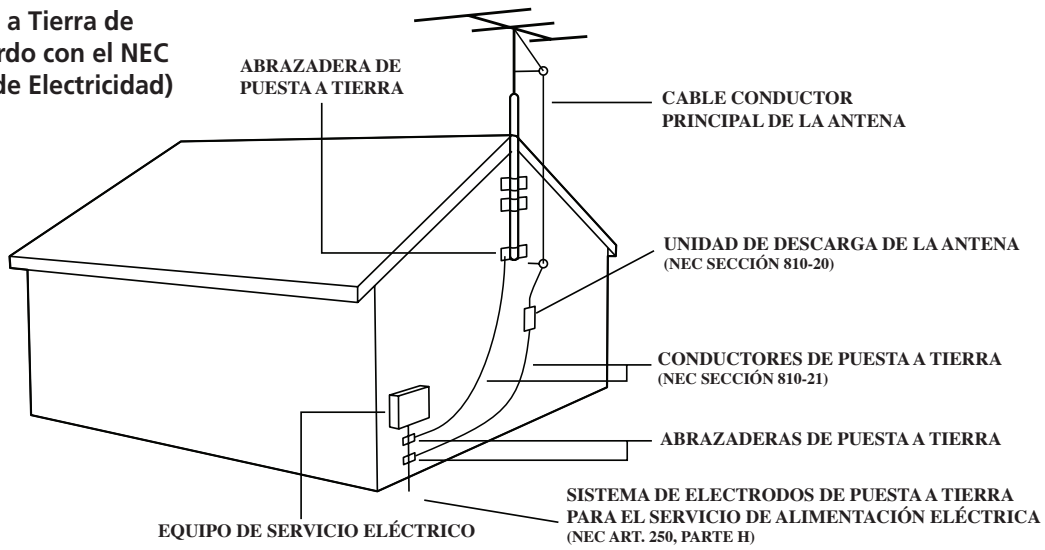
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
CABLE CONDUCTOR PRINCIPAL DE LA ANTENA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA (NEC SECCIÓN 810-20)
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA (NEC SECCIÓN 810-21)
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (NEC ART. 250, PARTE H)
EQUIPO DE SERVICIO ELÉCTRICO

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Contenido

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tener en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones 4
- Protéjase de Sacudidas Eléctricas 4
- Cómo Proteger los Dispositivos de un Sobrecalentamiento 4
- Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido 4
- Utilice Iluminación Indirecta 4

Cómo Captar la Imagen 5
- Recepción de Canales por Cable 5
- Lo que Usted Necesita 5
- Lo que Usted Debe Saber 5
- Recepción de Canales con una Antena 6
- Lo que Usted Necesita 6
- Lo que Usted Debe Saber 6

Elija su Conexión 7

Conexión Y Pb Pr (Video de Componente) 8
- Conexión del Dispositivo 9

Uso de los Conectores Frontales/Laterales 10
- Conexión del Dispositivo 10

Explicación de los Conectores 11

Botones Frontales 12

Enchufe el TV y Enciéndalo 13

Instale las Pilas del Control Remoto 13

Uso del Control Remoto para Hacer el Ajuste Inicial 13

Complete el Ajuste Inicial 14
- Búsqueda de Canales Auto 14
- Sintonización de Canales 14

Qué Esperar 15
- Para Ver TV 15

Botones del Control Remoto 16

Uso del Botón INPUT 17

Cómo Usar el Botón SOUND 17

Cómo Usar el Botón GUIDE 17

Capítulo 2: Uso de las Funciones del Televisor

Emblema de los Canales 18

Control de Padres y V-Chip 18
- Cómo Funciona la V-Chip 18

Cómo Activar el Control de Padres 19
- Restablecimiento de la Contraseña 19
- Cómo Fijar Límites de Programación Televisiva mediante V-Chip 19
- V-Chip Descargable 19
- Clasificaciones del Contenido 20
- Bloqueo de Temas de Material Televisivo Específicos 20
- Bloqueo de Clasificaciones de Películas mediante V-Chip EE.UU. 21

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bloqueo de Clasificaciones de Películas mediante V-Chip Canadá 22
No Clasificados 22
Panel Frontal 23
Cómo Cambiar la Contraseña 23

Capítulo 3: Cómo Utilizar el Sistema de Menús del TV

Menú Imagen 24
Menú Configuración 24
Menú Control de Padres 27
Menú Reloj 28
Menú Agenda 29

Capítulo 4: Información Adicional

Preguntas Frecuentes 30
Resolución de Problemas 31
Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU. 33
Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá 33
Sistema de Clasificación de V-Chip para Francés de Canadá 34
Garantía Limitada 35
Cuidado y Limpieza 37
Información de la FCC 37

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 1: Conexiones y Configuración

Lo que Debe Tener en Cuenta Antes de Efectuar las Conexiones

Protéjase de Sacudidas Eléctricas

- Conecte todos los dispositivos antes de enchufar cualquiera de sus cables de alimentación al tomacorriente de pared.
- Apague el TV o dispositivo antes de conectar o desconectar los cables.
- Usar un protector contra sobrecargas puede evitar que una sobrecarga momentánea le ocasione daños al TV. En caso de relámpagos, desenchufe el TV.
- Asegúrese que todas las antenas y cables tengan una conexión a tierra adecuada. Consulte la sección Importantes Instrucciones de Seguridad en la página 1.

Cómo Proteger los Dispositivos de un Sobrecalentamiento

- No obstruya por ningún motivo los orificios de ventilación presentes en cualquiera de los dispositivos. Acomode los dispositivos de manera que el aire circule libremente.
- No apile los dispositivos uno sobre otro.
- Si coloca dispositivos en un soporte, cerciórese de que la ventilación sea adecuada.
- Si va a conectar un receptor o amplificador de audio, colóquelo en la repisa superior de manera que el aire caliente no pase a otros dispositivos.

Cómo Situar los Cables Correctamente para Evitar Interferencias de Sonido

- Inserte cada cable firmemente en el conector correspondiente.
- Si va a colocar dispositivos encima del televisor, dirija todos los cables hacia abajo, por los lados de la parte posterior del televisor, no por el centro.
- Si su antena utiliza cables bifilares de 300 ohmios, no los enrolle. Asimismo, mantenga los cables bifilares alejados de los cables para audio y video.

Utilice Iluminación Indirecta

No coloque el TV donde la luz del sol o la de la habitación iluminen directamente la pantalla. Utilice una iluminación débil o indirecta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cómo Captar la Imagen

La primera parte de conectar su TV es obtener la imagen, conocida también como señal. El panel posterior del TV le permite recibir canales digitales y analógicos mediante la entrada ANTENNA/ CABLE INPUT.

Recepción de Canales por Cable



Cable coaxial

Lo que Usted Necesita

Cable coaxial de una salida de cable. Enchufe el cable coaxial en el conector de entrada ANTENNA/CABLE INPUT para recibir sus canales analógicos y digitales por cable.

Lo que Usted Debe Saber

- Este televisor cuenta con un sintonizador QAM (modulación por alargamiento de cuadratura) que permite la recepción de programación digital de cable no codificada. Solicítele a su compañía de cable información concerniente a la disponibilidad de programación en su región. Su TV también recibe canales analógicos de televisión por cable.
- La pantalla *Búsqueda de Canales Auto* en el menú *Configuración* busca tanto canales analógicos como digitales. Seleccione *Cable* como su tipo de fuente. Para buscar canales ahora, consulte la página 14.
- Cuando se encuentre listo para ver canales digitales, asegúrese de haber sintonizado un canal digital. Por lo general, las emisoras digitales incluyen un guión en el número del canal porque podrían contener canales secundarios, por ejemplo, 8-3.

  Cuando esté listo para ver un canal analógico, cerciórese de tener sintonizado un canal analógico. Las emisoras analógicas incluyen tres dígitos o menos. Para obtener más información sobre las emisoras analógicas y digitales, consulte la página 14.

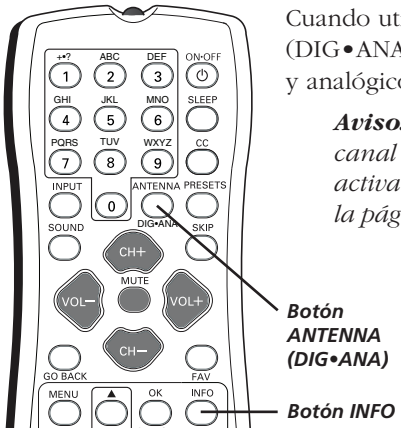

Cuando utilice la entrada descrita arriba, oprima el botón ANTENNA (DIG•ANA) en el control remoto para alternar entre los canales digitales y analógicos. Consulte la página 14.

> ***Aviso:*** *Otra manera en la que puede saber si ha sintonizado un canal analógico o digital es oprimiendo el botón INFO. Esta acción activa la pantalla del Emblema de los Canales, que se explica en la página 18.*

Continúa en la siguiente página...

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Recepción de Canales con una Antena

Antena interior | Antena exterior

Lo que Usted Necesita

Antena interior (tipo "orejas de conejo") o antena exterior con cable coaxial. Acople la antena o el cable coaxial, proveniente de la salida de pared, al conector ANTENNA/CABLE INPUT para recibir canales analógicos y digitales locales gratuitos (donde se encuentren disponibles).

Lo que Usted Debe Saber

- Visite www.antennaweb.org para obtener información que lo ayude a decidir el tipo de antena que debe usar para recibir los canales digitales locales a su disposición. Al ingresar información sobre su localidad, el programa de correlación le indicará cuáles emisoras analógicas y digitales se encuentran disponibles utilizando una antena dada.
- Cuando logre acceso a la pantalla *Búsqueda de Canales Auto* en el menú *Configuración*, seleccione *Antena* como su tipo de fuente. El TV busca canales analógicos y digitales. Para buscar canales ahora, consulte la página 14.
- Cuando se encuentre listo para ver canales digitales, asegúrese de haber sintonizado un canal digital. Por lo general, las emisoras digitales incluyen un guión en el número del canal porque podrían contener canales secundarios, por ejemplo, 8-3.

  Cuando esté listo para ver un canal analógico, cerciórese de tener sintonizado un canal analógico. Las emisoras analógicas incluyen tres dígitos o menos. Para obtener más información sobre las emisoras analógicas y digitales, consulte la página 14.

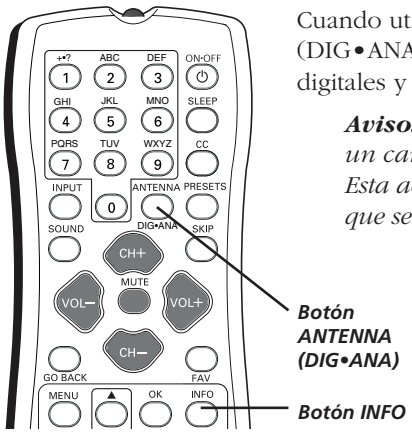

Cuando utilice la entrada descrita arriba, use el botón ANTENNA (DIG•ANA) en el control remoto para alternar entre los canales digitales y analógicos. Consulte la página 14.

> ***Aviso:*** *Otra manera en la que puede saber si ha sintonizado un canal analógico o digital es oprimiendo el botón INFO. Esta acción activa la pantalla del Emblema de los Canales, que se explica en la página 18.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Elija su Conexión

Hay varias formas de conectar el TV, según sean los dispositivos que quiera conectar y la calidad de la señal que quiera lograr. Una conexión que use los conectores Y Pb Pr (componente) es excelente; compuesta es buena y la entrada de antena o cable es aceptable. Las conexiones varían de acuerdo con los tipos de conectores de salida que admita cada dispositivo externo.

Utilice el siguiente cuadro para determinar el mejor tipo de conexión para su caso particular. Luego proceda a la página que aparece a continuación y lleve a cabo la conexión que mejor le convenga.

Conectores usados		Cables necesarios		Vaya a...
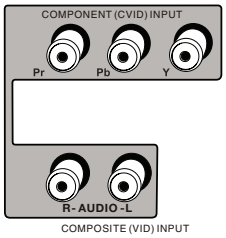	**Y Pb Pr** **Audio R y L**	 	**Cables de Video de Componente** **Cables de audio**	**páginas 8-9**
	Entrada de Video **Audio R y L**		**Cables de audio y video**	**página 10**

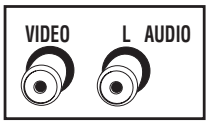

Importante: *El modelo13V424T incluye dos conectores en el panel frontal/lateral (ilustrado) y un conector de entrada ANTENNA/CABLE INPUT en el panel posterior. Vaya a la sección sobre las conexiones en la página 10.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Conexión Y Pb Pr (Video de Componente)

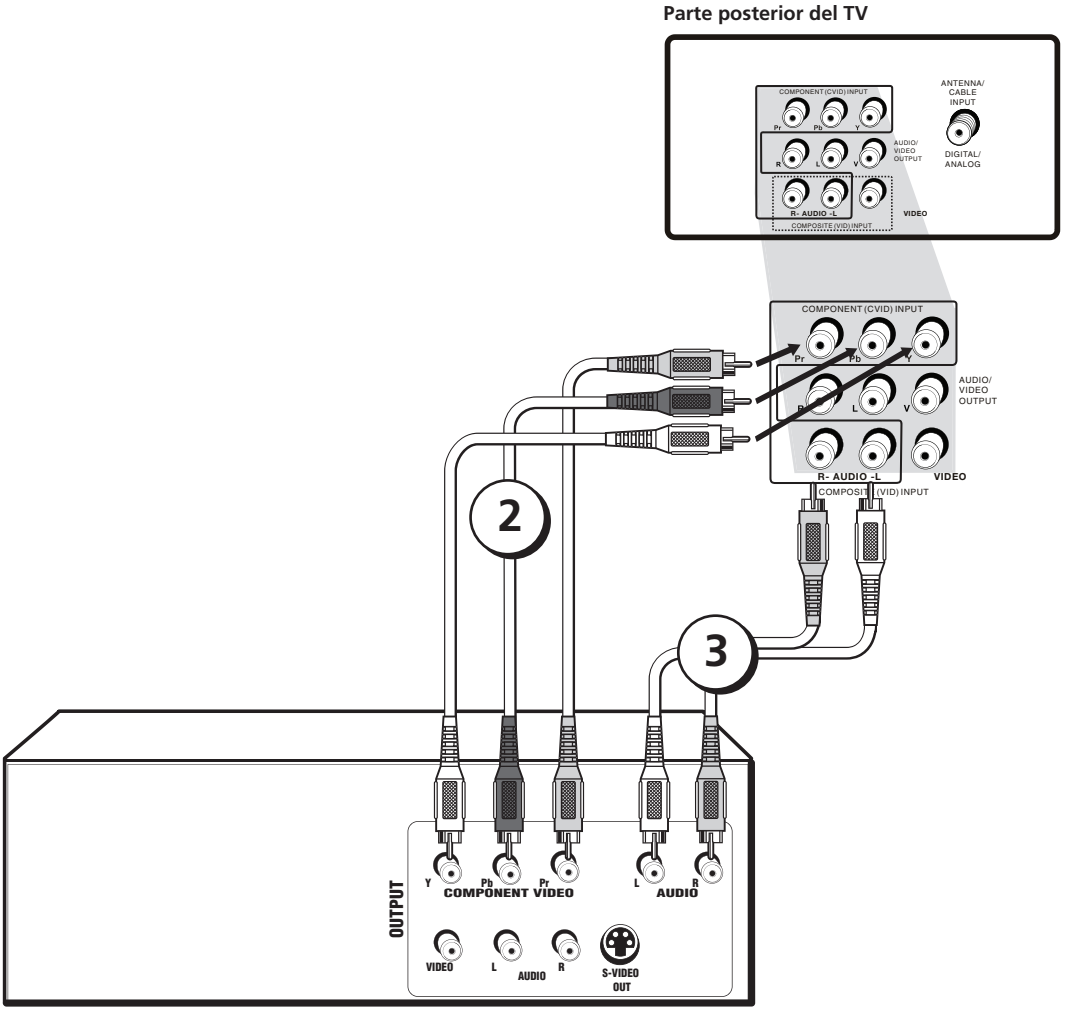

Lector de DVD

1 ***No olvide: De ser necesario, conecte una antena o cable para obtener una imagen. Consulte las instrucciones descritas en la página 5.***

Aviso: *Este gráfico del panel posterior tiene sólo fines de representación. Puede ser que el panel posterior de su TV sea diferente.*

IMPORTANTE *- Si con esta conexión no recibe ninguna imagen, el problema podría ser el Lector de DVD. Si el Lector de DVD es un lector de "exploración progresiva", necesitará cambiar el ajuste de progresivo a entrecruzado. El procedimiento para cambiar el ajuste en un Lector de DVD varía. Busque un botón en la parte frontal del Lector de DVD (quizá identificado como Resolución o Pantalla), o revise si hay un interruptor en la parte posterior del lector (quizá identificado como "int/prog" o algo similar), o el elemento podría encontrarse en el sistema de menús del Lector de DVD. Consulte las instrucciones en el manual del propietario del Lector de DVD.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Conexión del Dispositivo

Esta conexión le permite acoplar un dispositivo que tenga conectores Y Pb Pr (Video de Componente) como, por ejemplo, un Lector de DVD. Si el dispositivo que va a conectar tiene también conectores de S-Video o de video compuesto, recomendamos usar la entrada de video de componente para lograr mayor calidad.

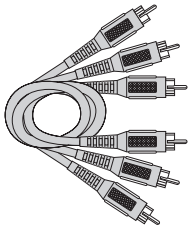

Los cables de Video de Componente (Y Pb Pr) están codificados por color: Verde (Y), Azul (Pb) y Rojo (Pr).

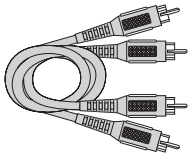

Los cables de audio están codificados por color: rojo = señal de audio derecha; blanco = señal de audio izquierda

Utilizando el ejemplo de un Lector de DVD:

1. **De ser necesario, conecte su antena y/o cable según se describe en la página 5.**
2. **Conecte sus cables de video de componente Y Pb Pr.**
   Acople tres cables clasificados para video a los conectores Y Pb Pr en la parte posterior del TV y a las salidas Y Pb Pr en el Lector de DVD. Los cables Y Pb Pr son de color verde, azul y rojo. Basta con hacer corresponder el color de los cables con el de los conectores Y Pb Pr.
3. **Conecte sus cables de audio.**
   Acople los cables de audio (rojo y blanco) a los conectores AUDIO R y L (ENTRADA COMPUESTA) en la parte posterior del TV y a los conectores de salida de audio del Lector de DVD. Basta con hacer corresponder los colores.

   Importante *- Cuando utilice los conectores de la entrada de video de Componente (Y Pb Pr), use únicamente los conectores Audio R/L de la entrada COMPOSITE INPUT para esta conexión.*

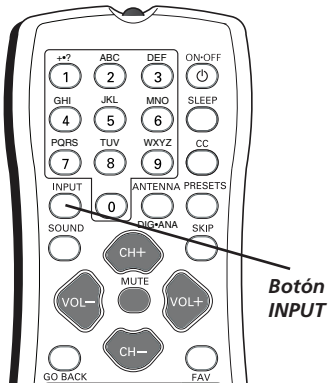

Cómo Ver la Imagen del Dispositivo Conectado

El dispositivo de este ejemplo, un Lector de DVD, está acoplado a los conectores Y Pb Pr del TV. Para ver el Lector de DVD:

1. Encienda el TV y el Lector de DVD.
2. Oprima el botón INPUT del control remoto para alternar entre los Canales de Entrada de Video hasta que aparezca *CVID* en el emblema de los canales.

• Para revisar otras conexiones, consulte la siguiente página.

• Cuando termine de conectar los dispositivos al TV, consulte la página 13 para hacer el Ajuste Inicial.

• Si necesita más detalles acerca de los conectores del TV, consulte la página 11.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uso de los Conectores Frontales/Laterales

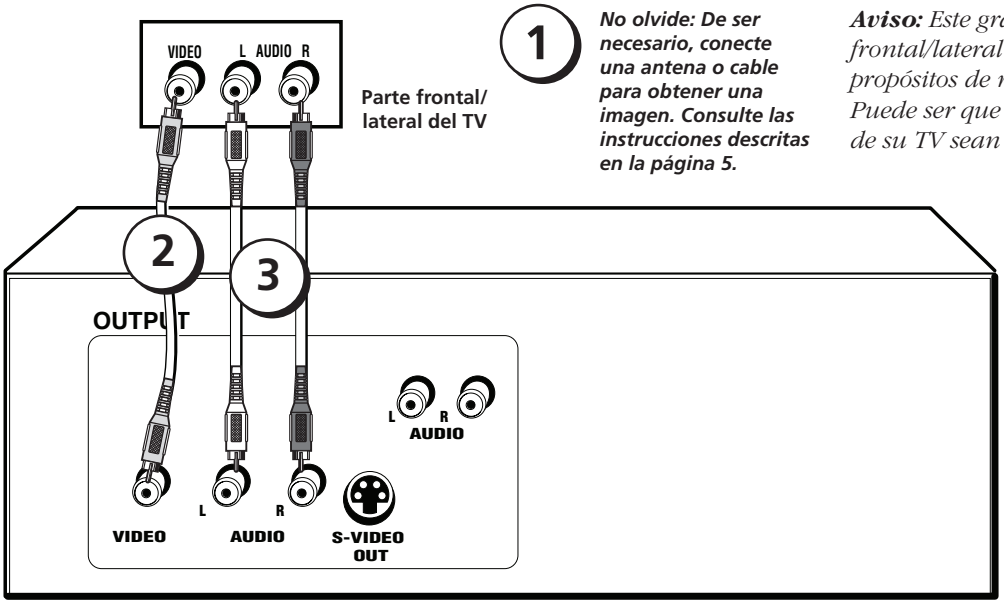

Consola de Videojuegos

No olvide: De ser necesario, conecte una antena o cable para obtener una imagen. Consulte las instrucciones descritas en la página 5.

Aviso: *Este gráfico del panel frontal/lateral tiene sólo propósitos de representación. Puede ser que los conectores de su TV sean diferente.*

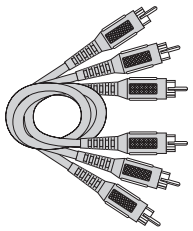

Cables de audio y video

Conexión del Dispositivo

Esta conexión permite conectar un dispositivo, p. ej., una consola de videojuegos, que tenga conectores de audio y video. Consulte la ilustración en que se utiliza cables de audio y video.

Aplicando el ejemplo de una consola de videojuegos:

1. **Conecte su cable y/o antena según como se describe en la página 5.**
2. **Conecte el cable de video.**
   Generalmente, los cables de video son amarillos. Conecte el cable de video al conector VIDEO en la parte frontal/lateral del TV y al conector VIDEO de la consola de videojuegos.
3. **Conecte sus cables de audio.**
   Acople los cables para audio (rojo y blanco) a los conectores de AUDIO R y L en la parte frontal/lateral del TV y a los conectores de salida de audio de la consola de videojuegos. Basta con hacer corresponder los colores.
   Aviso: *El modelo 13V424T tiene conectores de VIDEO y AUDIO L.*

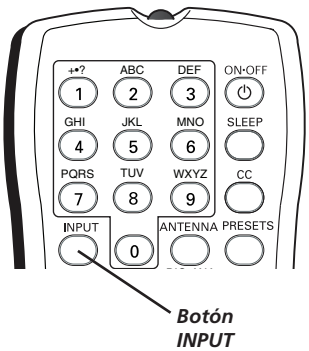

Cómo Ver la Imagen del Dispositivo Conectado

El dispositivo en este ejemplo, una consola de videojuegos, está acoplado a los conectores de audio y video del TV ubicados en la parte frontal/lateral del TV. Para ver la imagen de la consola de videojuegos:

1. Encienda el TV y la consola de videojuegos.
2. Oprima el botón INPUT del control remoto para alternar entre los Canales de Entrada de Video hasta que aparezca *FRNT* en el emblema de los canales (indicador en pantalla).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Explicación de los Conectores

Esta sección describe los conectores que puede utilizar para hacer las conexiones. Se puede conectar dispositivos al TV en varias combinaciones.

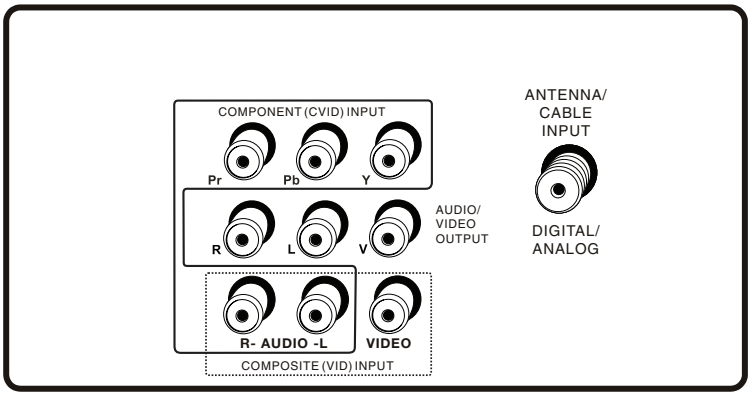

Aviso: *Este gráfico del panel posterior tiene sólo fines de representación. Puede ser que el panel posterior de su TV sea diferente.*



ANTENNA/CABLE INPUT (Entrada Antena/Cable) Conecte un cable coaxial (RF) para recibir programación analógica y digital a través de la compañía de cable. Reciba programación analógica y digital local por medio de una antena. Conecte la antena o el cable. Consulte más detalles en la página 5.

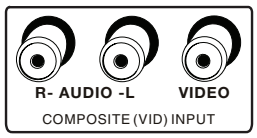

COMPOSITE (VID) INPUT (Entrada Compuesta [VID]) Conecte dispositivos con salidas de Audio/Video (compuesto) tales como VCR, lectores de DVD, receptores de satélite, aparatos de cable, cámaras de video y consolas de videojuegos. Acople los conectores de audio izquierdo y derecho para proporcionar sonido.

- **VIDEO** Permite una conexión de video compuesto. Generalmente, este conector de video es amarillo.
- **AUDIO-L** Permite la conexión de audio izquierda. Generalmente, este conector de audio es blanco.
- **AUDIO-R** Permite la conexión de audio derecha. Generalmente, este conector de audio es rojo.

Para lograr acceso al dispositivo cuando se utilicen estos conectores, oprima el botón INPUT del control remoto hasta que *VID* aparezca.

Recuerde: *No puede utilizar las conexiones de componente y compuesta simultáneamente. Ambas comparten los mismos conectores de entrada AUDIO R/L.*

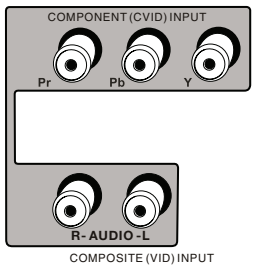

COMPONENT (CVID) INPUT (Entrada de Componente [CVID]) Conecte dispositivos con salidas de componente (Y Pb Pr) tales como VCR, lectores de DVR, grabadoras de DVD, receptores de satélite, aparatos de cable y consolas de videojuegos. Esta conexión proporciona una imagen de calidad óptima ya que la señal de video se subdivide en tres señales. Use los conectores AUDIO L y R de la entrada COMPOSITE INPUT para conectar el sonido.

Para lograr acceso al dispositivo cuando se utilicen estos conectores, oprima el botón INPUT del control remoto hasta que *CVID* aparezca.

Consulte en la página 8 la explicación detallada del procedimiento de conexión de cables Y Pb Pr al TV.

AUDIO/VIDEO OUTPUT ***(Modelos 24F512T, 20F512T, 20V412T y 20V500T solamente)*** (Salida Audio/Video) Conecte el TV a dispositivos externos que tengan entradas, p. ej, VCR, grabadoras digitales o monitores secundarios. Para llevar a cabo esta conexión se utilizan cables de Audio/Video (compuesto).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

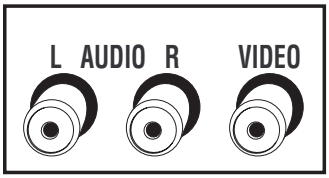

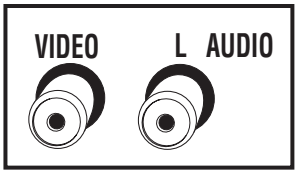

Aviso: *Si ha adquirido el modelo 13V424T, contará entonces con dos conectores (Video y L Audio).*

Front/Side (Entrada) ***(Modelos 14F514T, 20V414T, 20V504T, 20F424T, 20F524T, 24V414T y 24V504T solamente)*** (Frontal/Lateral) Estos conectores están ubicados en la parte frontal/lateral del TV. Le permite conectar dispositivos que cuentan con salidas compuestas tales como VCR, lectores de DVD, receptores de satélite, consolas de videojuegos y cámaras de video.

- **AUDIO-L** Permite la conexión de audio izquierda. Generalmente, este conector de audio es blanco.
- **AUDIO-R** Permite la conexión de audio derecha. Generalmente, este conector de audio es rojo.
- **VIDEO** Permite una conexión de video compuesto. Generalmente, este conector de video es amarillo.

Para lograr acceso al dispositivo cuando se utilicen estos conectores, oprima el botón INPUT del control remoto hasta que *FRNT* aparezca.

Botones Frontales

Estos botones manejan muchas de las funciones del TV. La ubicación de los botones podría variar. Su modelo tiene botones ubicados ya sea en la parte frontal o superior del TV.

POWER Enciende y apaga el TV.

SENSOR Recibe las señales infrarrojas desde el control remoto.

CHANNEL -/+ Explora la lista actual de canales en orden ascendente y descendente. En el sistema de menús, se comportan como los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo del control remoto. Utilícelos para resaltar elementos.

VOLUME -/+ Disminuye/aumenta el volumen. En el sistema de menús, se comportan como los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha del control remoto y ajustan los controles de menú.

MENU Hace que aparezca el *MENÚ PRINCIPAL*. Además lo regresa al menú anterior en el sistema de menús.

TV/VIDEO ***(Modelos 13V424T, 14F514T, 20V414T, 20V504T, 20F524T, 24V414T y 24V504T solamente)*** Seleccione entre programación de TV y entrada de audio/video.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Enchufe el TV y Enciéndalo

Conecte el extremo del cable de corriente a una toma de alimentación eléctrica a tierra. Introduzca totalmente el enchufe en la toma de alimentación eléctrica. Oprima ON•OFF en el control remoto, u oprima POWER en el panel frontal del TV.

Instale las Pilas del Control Remoto

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto empujándola hacia abajo y deslizándola hacia fuera.
- Introduzca 2 pilas "AA" nuevas. Cerciórese de alinear correctamente los polos (+ y -) de acuerdo con el diagrama en el interior del compartimiento de las pilas.
- Vuelva a colocar la tapa.

Aviso: *Si no necesita utilizar el control remoto por un lapso prolongado, extraiga las pilas para evitar daños debido a fugas.*

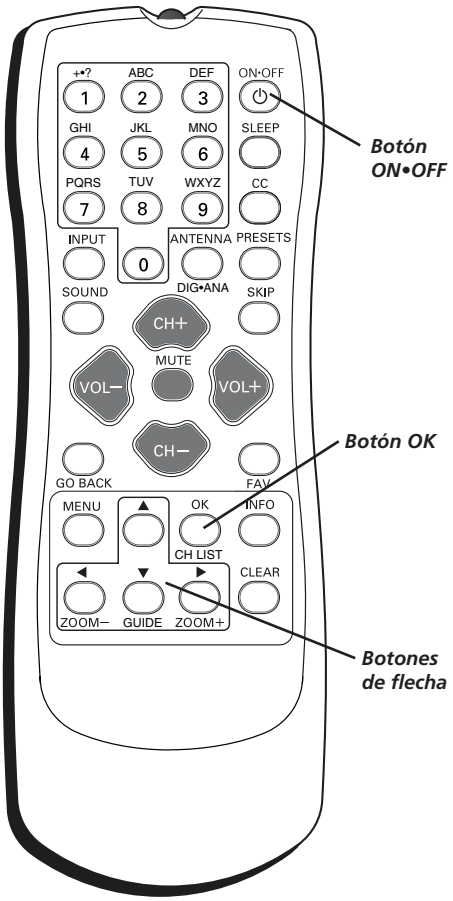

Uso del Control Remoto para Hacer el Ajuste Inicial

El término técnico es "navegación": la manera en que uno se desplaza por los menús en pantalla. La técnica es la misma para todas las pantallas de menú: resalte su opción y selecciónela.

Para resaltar un elemento del menú, oprima los botones de flecha del control remoto a fin de resaltar uno de los elementos enumerados en la pantalla. Utilice el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse en ese sentido.

Para seleccionar el elemento resaltado, oprima OK.

Aviso: *Resaltado significa que el elemento del menú se destaca del resto de los elementos de la lista (se ve más oscuro, más brillante o de otro color).*

Continúa en la siguiente página...

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

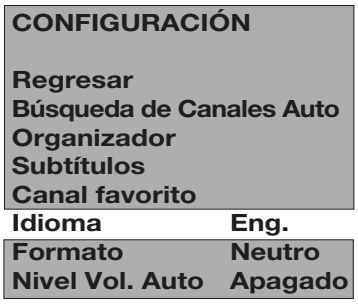

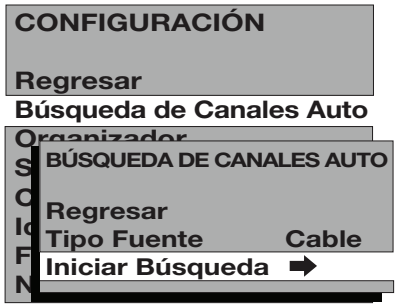

Complete el Ajuste Inicial

A fin de establecer el idioma, use los botones de flecha para resaltar *Idioma*. La opción por omisión es *English*. Para seleccionar otro idioma, oprima el botón de flecha hacia la derecha en el control remoto y elija el idioma.

Búsqueda de Canales Auto

Encuentre *Búsqueda de Canales Auto* siguiendo la trayectoria *Menú Principal/ Configuración/Búsqueda de Canales Auto*. Le permite al TV buscar todos los canales disponibles a través del conector de entrada ANTENNA/CABLE INPUT. A esto se le conoce también como "autoprogramación".

1. Desde el menú Búsqueda de Canales Auto, oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar *Tipo Fuente* (*Cable* o *Antena*). La opción por omisión es *Cable*.
2. Luego de seleccionar *Fuente Señal*, resalte *Iniciar Búsqueda* y oprima OK. Búsqueda de Canales Auto se activará y procederá a buscar todos los canales disponibles. (Este paso puede tardar de 10 a 15 minutos, según el proveedor de programación.) La búsqueda de canales encuentra tanto canales analógicos como digitales.
3. Una vez haya finalizado la búsqueda, su TV sintoniza un canal. Para obtener información sobre cómo personalizar sus canales u opciones de menú, vaya al Capítulo 3.

Sintonización de Canales

Ejemplo de ingreso analógico

Ejemplo de ingreso digital

El botón DIG•ANA alterna entre los canales analógicos y digitales. Los canales analógicos aparecen en un rectángulo a medida que usted ingresa los números. En el ejemplo a la izquierda, puede ingresar 12 ó 012 para acceder al mismo canal. Para ingresar canales de un dígito, p. ej., canal 8, basta con oprimir el 8. Luego de ingresar el canal, oprima OK. El botón CLEAR del control remoto borra todas las entradas ingresadas.

Los canales digitales pueden incluir canales primarios (como el número de canal analógico) y canales secundarios. Los números de canales digitales pueden incluir hasta seis números. Los números a la izquierda del guión (-) corresponden al canal principal; los números a la derecha corresponden a los canales secundarios, en el caso de emisoras que difunden más de una señal.

En el ejemplo, oprima "1", luego oprima "2" (aunque en el ejemplo se muestra 012, no es necesario oprimir "0"). Ahora oprima el botón de flecha hacia la derecha para trasladarse al canal secundario. Oprima "1" y luego "OK." La unidad sintoniza el canal 12-1. Si el canal 12 difunde señales de canales secundarios, tendrá que ingresar los números que accedan a esas otras señales. (Por ejemplo: 12-1, 12-2, 12-3.) Si se agota el tiempo de la selección, deberá empezar de nuevo.

> ***Notas:*** *Podría experimentarse un retraso de varios segundos antes de que aparezcan canales digitales. Esto es normal. A veces, tarda más sintonizar canales digitales.*
>
> *Para saber si ha sintonizado un canal analógico o digital, oprima el botón INFO. Esta acción activa la pantalla del Emblema de los Canales, que se explica en la página 18.*

Si la Búsqueda de Canales muestra canales en blanco o no disponibles, probablemente querrá deshacerse de ellos de modo que no aparezcan mientras cambia de canales. Para hacerlo, vaya a *Menú Principal/Menú Configuración/Organizador*. Eliminar canales de la lista de canales puede tardar mucho, por lo cual puede preferir hacerlo más tarde. Consulte más detalles sobre cómo editar la lista de canales en la página 25.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Qué Esperar

Para Ver TV

- Su unidad le permite cambiar el formato de la imagen que está viendo. Oprima los botones ZOOM– o ZOOM+ para seleccionar diferentes formatos de pantalla. Dependiendo del tipo de señal que esté viendo y de cómo se esté formateando, quizá no se encuentre un formato diferente disponible. La opción *Formato* en el menú Configuración además cambia el formato de la pantalla. Las opciones son *Normal, Buzón, Centro* o *Compresión*. Consulte ejemplos de formatos de pantalla en la página 27.
- El botón DIG•ANA en el control remoto alterna entre los canales analógicos y digitales. Los canales analógicos se transmiten en formato 4:3 (estándar). La mayoría de canales digitales se transmiten en formato 16:9 (pantalla ancha). Usted verá barras grises o negras en las partes superior e inferior de la pantalla; esto depende de cómo la emisora formatee el video. Oprima los botones ZOOM– o ZOOM+ para utilizar un formato diferente que pueda eliminar las barras. 4:3 y 16:9 también se denominan proporción de imagen.

  Aviso: *Es posible que no se pueda cambiar el formato de las emisoras digitales que transmiten en formato 4:3. (Se verán barras grises y negras en los lados de la imagen enviada como parte de la señal por la emisora.)*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

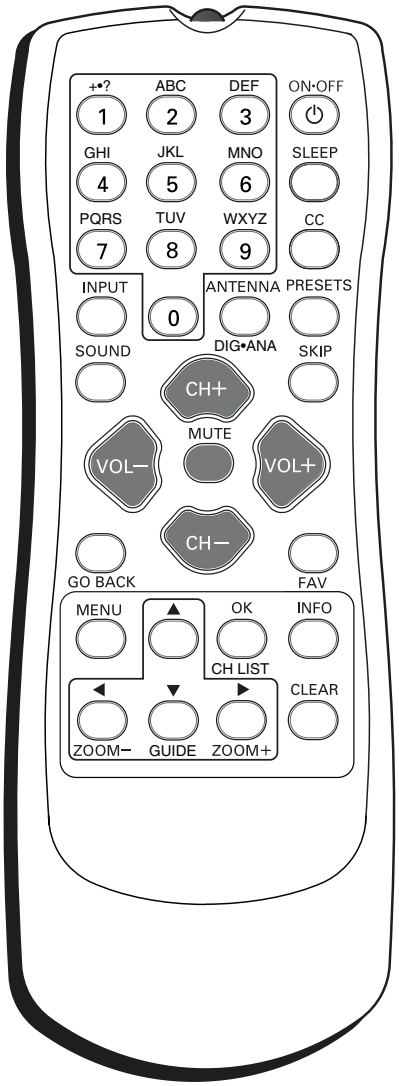

Aviso: *Si necesita reemplazar el control remoto, llame al 1-800-338-0376. Se cobrará una tarifa de envío y tramitación al hacerse el pedido y el impuesto sobre la venta pertinente. Tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover.*

El número de pieza de su control remoto es R130C1.

Botones del Control Remoto

ANTENNA, DIG•ANA Alterna entre los canales analógicos y digitales. Consulte una descripción completa en la página 5.

Botones de flecha (▲, ▼, ◀, ▶) Utilícelos para resaltar las diferentes opciones en el menú del TV.

(ZOOM–, ZOOM+) Selecciona las opciones de los menús. Durante la visualización normal de las imágenes en el TV, cambian el formato de pantalla (la proporción de imagen). *Ampliación-reducción* aparece momentáneamente. Consulte la página 27 para ver información adicional sobre los diferentes formatos de pantalla.

(0-9) Botones numéricos Utilícelos para ingresar canales numéricos (consulte la página 14), ajustes de hora (consulte la página 28), nombres (consulte la página 25) y mensajes de agenda (consulte la página 29).

CC Alterna entre subtítulos sí y no.

CH + o CH – Exploran en orden ascendente o descendente a través de todas las emisoras disponibles en el modo analógico y/o digital. Oprima una vez para cambiar al canal inmediato superior o inferior, o mantenga oprimido para cambiar de canal en forma continua.

CLEAR Borra de la pantalla todo menú o presentación y regresa al modo de visualización normal de televisión.

FAV (Favorito) Oprima para explorar los canales en su *Lista de Favoritos*. Consulte información adicional en la página 27.

GO BACK Retorna al canal o menú anterior.

GUIDE Brinda información sobre programación futura (cuando se encuentra disponible) en modo digital únicamente para el canal seleccionado.

INFO Hace que aparezca el emblema de los canales. Oprima de nuevo para borrar. Consulte información adicional en la página 18.

INPUT Alterna entre los Canales de Entrada de Video (*FRNT, VID, CVID,* último canal digital o el último canal analógico).

MENU Hace que aparezca el *MENU PRINCIPAL*. Además lo regresa al menú anterior en el sistema de menús.

MUTE Reduce el volumen del televisor a su nivel mínimo. Oprímalo de nuevo para reestablecer el volumen normal.

OK/CH LIST Si se encuentra en el sistema de menús, selecciona los elementos resaltados. Además muestra una lista de los canales encontrados en la búsqueda de canales.

ON•OFF Enciende y apaga el TV.

PRESETS Hace que aparezca el menú Predeterminado. Le permite establecer ajustes personalizados de imagen. Seleccione entre *Normal, Brillan., Personal* o *Teatro*.

SKIP Oprima una vez antes de cambiar canales; espere hasta que aparezca el cuadro (SKIP 00:30) *SALTO*. Oprima el botón SKIP nuevamente – aparecerán 30 segundos. Ingrese el número del nuevo canal. El TV sintonizará el nuevo canal y volverá al canal original al cabo de 30 segundos. Oprima repetidamente para aumentar el lapso de tiempo.

SLEEP Le permite activar/desactivar cuándo el TV se apaga llevándolo al menú *Hora apagado*. Consulte la página 28.

SOUND Cuando se está transmitiendo un canal digital, seleccione las opciones *Idioma actual* e *Idioma omisión*. Consulte información adicional en la página 15.

VOL - o VOL + Reduce o aumenta el volumen del TV.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

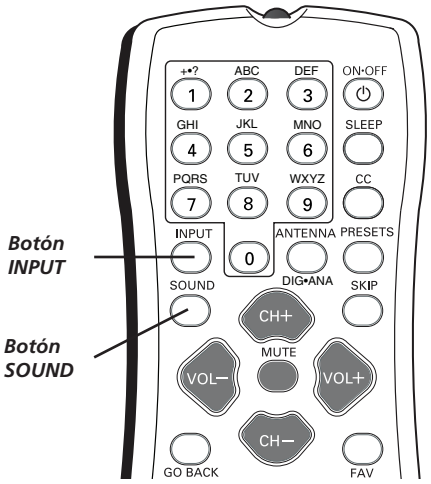

Uso del Botón INPUT

Utilice el botón INPUT para desplazarse a través de los Canales de Entrada de Video disponibles y ver los componentes que ha conectado al TV.

1. Asegúrese que el componente que desea ver (por ejemplo, Lector de DVD) se encuentre ENCENDIDO.
2. Oprima INPUT para sintonizar un Canal de Entrada de Video disponible y ver el componente.
3. Oprima el botón INPUT hasta que regrese al canal anterior.

AUDIO DIGITAL	
Regresar	
Idioma actual	Inglés1
Idioma omisión	Inglés

Cómo Usar el Botón SOUND

Los siguientes elementos están disponibles únicamente para canales digitales:

Idioma actual (idioma de audio actual de canales digitales) Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar el idioma de audio disponible para el programa que está viendo. El idioma que elija se convertirá en su idioma de audio preferido para todos los canales en el sintonizador digital hasta que apague el TV. Si el programa no se transmite en el idioma que eligió, entonces el TV transmitirá el audio por omisión del programa (generalmente inglés en EE.UU.).

Idioma omisión (idioma de audio por omisión para los canales digitales) Oprima el botón de flecha hacia la derecha para seleccionar el idioma que prefiera para los diálogos de los canales digitales. Si prefiere el idioma en que se está transmitiendo el programa, la unidad lo reproducirá. De lo contrario, se transmitirá el audio por omisión del programa (generalmente inglés en EE.UU.). Las opciones de idioma de audio por omisión para canal digital son *inglés, español, alemán, italiano, japonés, chino* y *coreano.*

Guía
9:00 AM-12:00 AM WGBH-SD
Clifford “LuLu”
3:00 PM-6:00 PM WGBH-SD
Clifford “Dog’s Rule”
12:00 PM-3:00 PM WGBH-SD
Spiderman
6:00 PM-8:00 PM WGBH-SD
The Sound of Music
Página 1 / 3

Cómo Usar el Botón GUIDE

Las funciones de la Guía están disponibles sólo para transmisiones digitales: Utilice el botón GUIDE para ver programación de TV actual y futura, si se encuentra disponible. El contenido no podrá actualizarse mientras se muestre la pantalla de la guía. Si no hay información disponible sobre el programa, la pantalla muestra *No hay información sobre el programa.*

Utilice los siguientes botones del control remoto para navegar a través de la Guía.

Botón de flecha hacia la derecha (▶) Lo lleva a la próxima página de la guía donde el primer programa aparecerá resaltado.

Botón de flecha hacia la izquierda (◀) Lo lleva a la página anterior de la guía donde el primer programa aparecerá resaltado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Menú Emblema de los Canales correspondiente a un canal analógico.



Menú Emblema de los Canales correspondiente a un canal digital.

Emblema de los Canales

Si oprime el botón INFO del control remoto, pueden aparecer varios indicadores en la pantalla. Esta pantalla se denomina Emblema de los Canales. La siguiente lista describe los elementos que conforman la pantalla del Emblema de los Canales.

TV-14 Muestra la clasificación del programa actual. Consulte información adicional en la página 20.

Maestro Permite en el Control de Padres muestra un icono de bloqueo o desbloqueo. (Consulte la página 19).

• El icono de bloqueo aparece cuando el ajuste *Control de Padres* (Maestro Permite) se encuentra activado.

• El icono de desbloqueo aparece cuando el ajuste *Control de Padres* (Maestro Permite) se encuentra desactivado.

English Muestra el idioma que se está escuchando en esos momentos.

CC Aparece si en el canal actual está disponible la función de Subtítulos.

Analog/Digital Indica si la señal actual es analógica o digital.

Skip: 0:30 Corresponde al botón SKIP. Muestra la cantidad de tiempo restante antes de que el TV vuelva a cambiar al canal anterior. (Consulte la página 16).

7:18 AM Muestra la hora actual (ingresada en el menú Reloj).

11 CNN/11-2 CNN Muestra el canal actual y la etiqueta asignada a dicho canal. Los canales digitales incluyen además un listado de canales secundarios (por ejemplo, -2). Consulte información adicional en la página 25.

Normal Muestra el formato de pantalla actual desde el menú Configuración o cuando se utilizan los botones **◀/ZOOM–, ▶/ZOOM+**.

Aparece cuando se suprime el sonido (botón MUTE).

Control de Padres y V-Chip

Las opciones del menú *AJUSTES V-CHIP EE.UU.* involucran el conjunto de programas incluido en su televisor (conocido como V-Chip) el cual le permite bloquear los programas y películas de televisión según su contenido de violencia, sexo u otra función que usted juzgue inadecuada para sus hijos.

Una vez haya ajustado el Control de Padres para bloquear programas, usted puede desbloquear programas mediante la introducción de una contraseña.

Como opción predeterminada, el software ubicado dentro del TV está desactivado. Para instrucciones sobre cómo encender la V-Chip, consulte *Cómo Activar el Control de Padres* abajo.

Cómo Funciona la V-Chip

La V-Chip lee la clasificación del programa basada en la edad (*TV-MA, TV-14*, etc.) y los temas del contenido *[(Violencia (V), Lenguaje para Adultos (L)*, etc.)]. Las emisoras no están en la obligación de suministrar los temas de su material televisivo, por lo cual aquellos programas que no especifiquen los temas de su contenido serán bloqueados sólo si usted bloqueó su correspondiente clasificación basada en la edad. Usted puede bloquear además programas que han sido designados como No Clasificados y programas considerados Sin Clasificar.

El Capítulo 4 explica con detalle las clasificaciones de TV basadas en la edad y los temas de material televisivo que pueden bloquearse.

Las secciones a continuación le brindan más detalles sobre cómo cambiar el estado de los límites de programación televisiva.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cómo Activar el Control de Padres

Esta función le permite activar y desactivar las funciones del control de padres. Siga las instrucciones en pantalla para crear su contraseña mediante los botones numéricos del control remoto.

Aviso: *Si no activa Maestro Permite (🔒) y establece una contraseña, ninguna de las funciones de Control de Padres entrará en efecto.*

Restablecimiento de la Contraseña

Si olvida su contraseña, puede restablecerla. Es así como se hace:

1. Cerciórese de que el TV esté apagado.
2. Oprima VOL - en el panel frontal del TV y, seguidamente, CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Volverá a encenderse el TV.
3. Ingrese una nueva contraseña la próxima vez que acceda al menú *CONTROL DE PADRES* o al menú *RELOJ*.

El menú Control de Padres correspondiente a señales analógicas.

El menú Control de Padres correspondiente a señales digitales.

Cómo Fijar Límites de Programación Televisiva mediante V-Chip

1. Seleccione *Control de Padres* del *Menú Principal* y oprima el botón OK.
2. Introduzca su contraseña.
3. Resalte *Ajustes V-Chip*, luego oprima el botón de flecha hacia la derecha.
4. Resalte *Conten. de Clas. EE.UU.* y oprima el botón de flecha hacia la derecha.
5. Utilice los botones de flecha para navegar y el botón OK para cambiar el estado del tema del contenido del TV de desbloquear (🔓) a bloquear (🔒).

V-Chip Descargable

Ya que las emisoras tienen la capacidad de agregar nuevas clasificaciones de programas televisivos, esta opción permite definir más parámetros para el disfrute de su TV, p. ej., control de padres. Esta opción y su nombre dependen del material transmitido por la emisora.

Aviso: *Una vez adquiridas de una emisora, estas clasificaciones estarán disponibles.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Clasificaciones del Contenido

A continuación se ilustra la posición de los elementos en la pantalla *Conten. de Clas. EE.UU.*

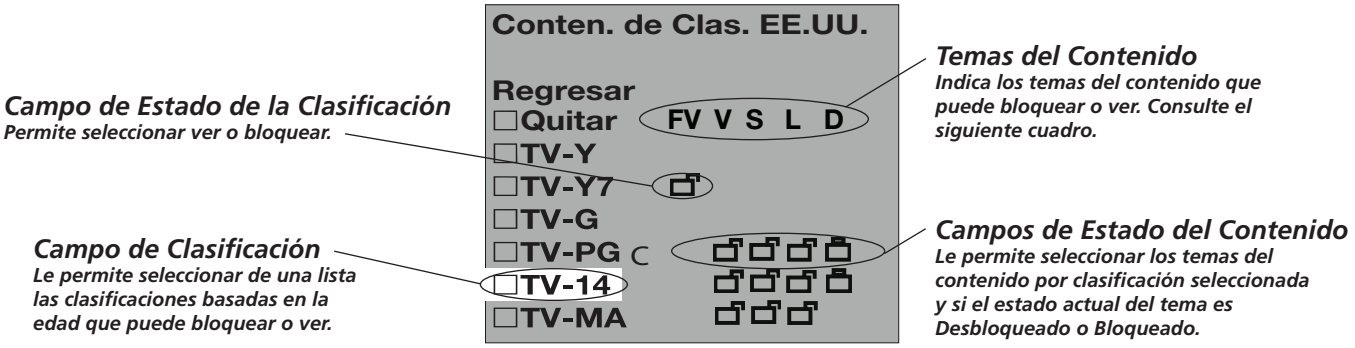
Conten. de Clas. EE.UU.
Regresar
Quitar
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
FV V S L D
Campo de Estado de la Clasificación
Permite seleccionar ver o bloquear.
Campo de Clasificación
Le permite seleccionar de una lista las clasificaciones basadas en la edad que puede bloquear o ver.
Temas del Contenido
Indica los temas del contenido que puede bloquear o ver. Consulte el siguiente cuadro.
Campos de Estado del Contenido
Le permite seleccionar los temas del contenido por clasificación seleccionada y si el estado actual del tema es Desbloqueado o Bloqueado.

Temas del Contenido	
D	Diálogo explícitamente sexual
L	Lenguaje de adultos
S	Situaciones de carácter sexual
V	Violencia
FV	Violencia de fantasía

Consejo:

Las emisoras de televisión no están obligadas a proporcionar clasificaciones basadas en temas del contenido o en edades de la audiencia.

Bloqueo de Temas de Material Televisivo Específicos

Se pueden bloquear programas en base a su contenido. (Los temas se representan en pantalla mediante las letras *D, L, S, V* y *FV*). Al bloquear un tema del contenido para una clasificación particular, automáticamente se bloquea también ese tema del contenido para todos los programas con una clasificación de un nivel más alto.

Para bloquear según el material del programa:

1. Determine los temas del contenido que desea bloquear (🔒).
2. Oprima el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hasta la clasificación cuyo tema desea cambiar.
3. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse hasta un estado de tema específico y resaltarlo.
4. Oprima el botón OK para cambiar su estado a bloquear (🔒). (En el ejemplo anterior, se bloquea el lenguaje (*D*) correspondiente a *TV-PG*. El diálogo para *TV-14* también queda bloqueado).
5. Una vez bloqueados determinados temas del contenido, puede cambiar algunos de ellos de nuevo a desbloquear (🔓).

   Aviso: *Debe bloquear Maestro Permite (🔒) en Control de Padres para que los límites de clasificación se hagan efectivos.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bloqueo de Clasificaciones de Películas mediante V-Chip EE.UU.

El menú *Clasif películas* le permite decidir cuáles películas de TV se pueden ver y cuáles no.

Para fijar los límites de películas:

1. Seleccione *Control de Padres* del *Menú Principal* y oprima el botón OK.
2. Introduzca su contraseña.
3. Resalte *Ajustes V-Chip,* luego oprima el botón de flecha hacia la derecha.
4. Resalte *Clasif. películas* y oprima el botón de flecha hacia la derecha.
5. Utilice los botones de flecha para navegar. Oprima el botón OK para cambiar el estado de una clasificación de un programa de TV de desbloqueado (🔓) a bloqueado (🔒).
6. Todas las clasificaciones menores a la seleccionada cambian a Bloquear.

Aviso: *Debe bloquear Maestro Permite (🔒) en Control de Padres para que los límites de clasificación se hagan efectivos.*

Si olvida su contraseña, puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima VOL - en el panel frontal del TV y, seguidamente, CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Se encenderá el TV. Ingrese una nueva contraseña la próxima vez que acceda al menú CONTROL DE PADRES o al menú RELOJ.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

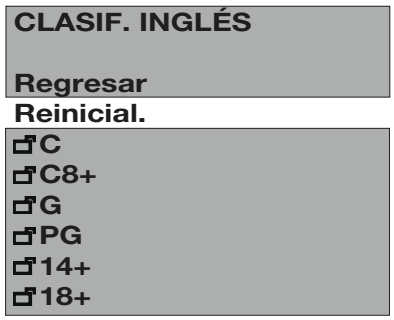

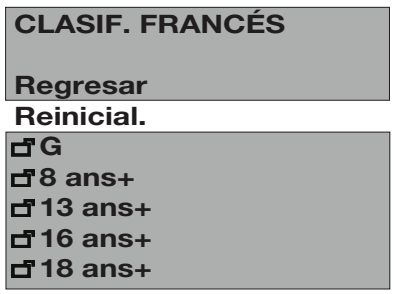

Bloqueo de Clasificaciones de Películas mediante V-Chip Canadá

Si usted recibe programas de Canadá, puede bloquear *Clasif. Inglés* y *Clasif. Francés*. Cuando bloquea una clasificación particular, automáticamente bloquea además los programas con clasificaciones más altas.

Para bloquear clasificaciones de programas en francés e inglés de Canadá:

1. Seleccione *Control de Padres* del *Menú Principal* y oprima el botón OK.
2. Introduzca su contraseña.
3. Resalte *Ajustes V-Chip*, luego oprima el botón de flecha hacia la derecha.
4. Resalte *Clasif. Inglés* (o *Clasif. Francés*) y oprima el botón de flecha hacia la derecha.
5. Determine las clasificaciones que desea bloquear.
6. Utilice los botones de flecha y OK en su control remoto para cambiar el estado de la clasificación de un programa de TV de desbloquear (🔓) a bloquear (🔒).
7. Oprima el botón OK para cambiar el estado a bloquear (🔒) y todas las clasificaciones menores a la seleccionada cambiarán a bloqueado.

Aviso: *Debe bloquear Maestro Permite (🔒) en Control de Padres para que los límites de clasificación se hagan efectivos. Consulte la página 19.*

Cuando un canal se encuentra bloqueado, podrá desactivar temporalmente los ajustes del control de padres. Aparecerá una pantalla de menú cuando intente cambiar canales. Oprima OK y aparecerá la pantalla de contraseña. Ahora podrá restablecer su contraseña.

No Clasificados

La opción *No Clasificados* le permite decidir si pueden verse los programas que V-Chip reconoce como “sin clasificar”. Los programas televisivos sin clasificar pueden incluir programas noticiosos, deportivos, políticos, religiosos, locales y sobre el estado del tiempo, comunicados de emergencia, declaraciones públicas y programas sin límites. La opción *No Clasificados* concierne tanto a los programas sin clasificar de EE.UU. como de Canadá, y a los programas canadienses clasificados E (Exentos).

Desbloqueado (🔓) Todos los programas sin clasificar están disponibles.

Bloqueado (🔒) Ningún programa sin clasificar está disponible.

Vaya a la pantalla *Control de Padres*, seleccione *Ajustes V-Chip* y oprima OK. En la pantalla *No Clasificados* oprima el botón de flecha hacia la derecha para alternar entre los iconos de bloqueo (🔒) y desbloqueo (🔓).

Aviso: *Debe bloquear Maestro Permite (🔒) en Control de Padres para que los límites de clasificación se hagan efectivos. Consulte la página 19.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Panel Frontal

Seleccionar esta opción le permite *bloquear* (deshabilitar) o *desbloquear* (habilitar) los botones del panel frontal del TV. El control remoto puede aún sintonizar cualquier canal, así que recuerde eliminar el acceso a cualquier control remoto que pueda manejar el TV.

1. Seleccione *Control de Padres* del *Menú Principal* y oprima el botón OK.
2. Introduzca su contraseña.
3. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Panel Frontal*.
4. Oprima el botón de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar desbloquear (🔓) o bloquear (🔒).

Cómo Cambiar la Contraseña

Al seleccionar esta opción usted podrá crear una nueva contraseña en cualquier momento. Luego de ingresar la contraseña nueva a través de *Cambiar contraseña* en el menú *Control de Padres*, será la contraseña que deba usar hasta que la cambie de nuevo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

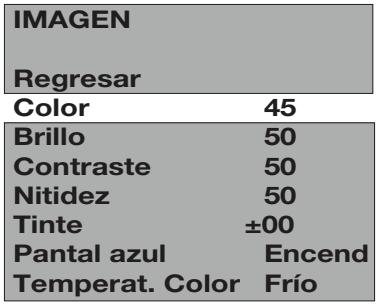

Menú Imagen

Las opciones del menú *IMAGEN* conciernen a la señal de video de los canales de entrada principales de video y TV. Mientras se desplaza a través de las opciones disponibles, la imagen de fondo cambiará para corresponder con su elección. Seleccione el ajuste que mejor convenga a sus programas.

Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre las opciones enumeradas a continuación:

Color Ajusta la intensidad del color.

Brillo Ajusta el brillo de la imagen.

Contraste Ajusta la diferencia entre las áreas iluminadas y oscuras de la imagen.

Nitidez Ajusta la definición de los bordes de la imagen.

Tinte Ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y verde.

Pantal azul Si selecciona *Encend* (Encendido), aparecerá una pantalla con fondo azul sólido si la señal del canal que el TV ha sintonizado es débil (por ejemplo, si la recepción es muy pobre o si la emisora ha finalizado la transmisión por ese día). Luego de sintonizar dicho canal durante 15 minutos, el TV se apagará automáticamente.

Temperat. Color Oprima el botón de flecha hacia la derecha para desplazarse a través de los ajustes de color:

Frío Para una paleta de colores más azulados.

Neutro Color estándar de la imagen.

Cálido Para una paleta de colores más rojizos.

Al cambiar cualquiera de estos parámetros de imagen, la *Predefinición* cambia a *Personal*. Utilice el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar los ajustes.

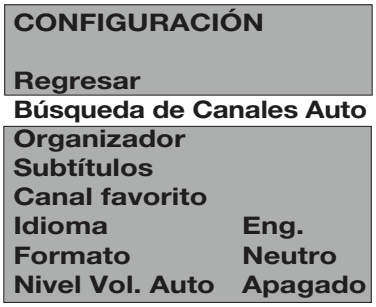

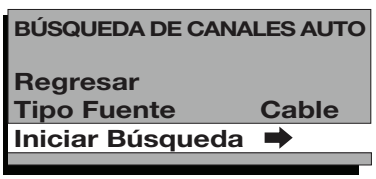

Menú Configuración

Búsqueda de Canales Auto Le permite seleccionar su tipo de señal y dar inicio a la búsqueda automática de canales disponibles.

Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para escoger las fuentes de señal siguientes:

Antena Si ha conectado una antena a la entrada ANTENNA/CABLE INPUT, seleccione *Antena*. Consulte una explicación completa de estas conexiones en la página 6.

Cable Si ha conectado un cable a la entrada ANTENNA/CABLE INPUT, seleccione *Cable*. Dependiendo de su paquete de programas, usted podría recibir emisoras analógicas, digitales o ambas. Consulte una explicación completa de estas conexiones en la página 5.

Luego de haber hecho su selección, use el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Iniciar Búsqueda*.

Iniciar Búsqueda Oprima el botón de flecha hacia la derecha para iniciar la búsqueda. Busque los canales que está recibiendo el TV y almacénelos en la lista de canales. Muestra el porcentaje de canales que se están buscando. Una vez haya finalizado la búsqueda, muestra el por ciento total de emisoras encontradas. Consulte más información en la página 14 (*Búsqueda de Canales Auto*).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

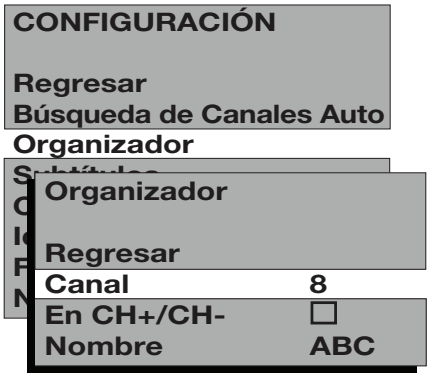

Menú ORGANIZADOR para señales analógicas.

Organizador Edita los canales en la lista o selecciona un nombre para cada canal. Seleccione *Organizador* en el menú *CONFIGURACIÓN* y oprima el botón de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda.

Canal Oprima el botón de flecha hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el número del canal que desea rotular. Oprima el botón de flecha hacia abajo para resaltar *Nombre*.

En CH+/CH- Esta opción le permite mantener o borrar un canal de la lista de canales. Siga el procedimiento de *Canal* (descrito anteriormente) para seleccionar el canal. Seguidamente, resalte *En CH+/CH-* y oprima el botón de flecha hacia la derecha para hacer una marca en el cuadro. El canal se agrega a la lista. Para borrar el canal, oprima el botón de flecha hacia la derecha para borrar la marca en el cuadro. Oprima el botón de flecha hacia arriba para resaltar *Regresar* y oprima *OK* para salir.

Nombre Por ejemplo, si el canal 14 incluye las letras *ABC*, puede utilizar esta función para nombrarlo *ABC* de manera que aparezca en la pantalla como parte del Emblema de los Canales.

1. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para resaltar el primer espacio.

2. Use los botones numéricos del control remoto para ingresar el nuevo nombre. Por ejemplo, encima del botón numérico 7 se hallan las letras **PQRS**. La letra **P** se ingresa oprimiendo el botón de número 7 una vez, la letra **Q** se ingresa oprimiendo el botón de número 7 dos veces, la letra **R**, tres veces y la letra **S**, cuatro veces.

3. Inserte espacios mediante los botones de flecha hacia la derecha y hacia la izquierda.

4. Use el botón de flecha hacia arriba para resaltar *Regresar* y oprima *OK* para salir del menú al terminar.

Subtítulos Muchos programas incluyen en su codificación información de subtítulos que le permite desplegar en la pantalla del televisor la porción sonora de un programa en forma de texto. Los subtítulos no están disponibles en todos los canales en todo momento. Esta función concierne sólo a programas específicos codificados con subtítulos. Si el programa está subtitulado, aparece el icono *CC* en el emblema de los canales. Consulte información adicional en la página 25. Oprima el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre las siguientes opciones:

Menú SUBTÍTULOS para señales analógicas.

Las siguientes opciones de *Subtítulos* se encuentran disponibles para señales analógicas:

Subtitulado Seleccione la manera en que aparece la información de subtítulos en pantalla.

Apagado No se muestran los subtítulos.

Encend Si está disponible, se muestra siempre los subtítulos.

Sin son. Cuando se silencia el TV, muestra la información de subtítulos, si está disponible, oprimiendo el botón MUTE. Si está activado el sonido no se muestran los subtítulos.

Subt. Analógicos Seleccione el modo de subtítulos a usar para presentar la información de subtítulos. Si no está seguro acerca de las diferencias entre los modos, puede preferir dejar el modo de subtítulos en *CC1*, el cual presenta en pantalla el texto del programa en el idioma predominante en su zona.

Continúa en la siguiente página...

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SUBTÍTULOS	
Regresar	
Subtitulado	Encend
Tipo	Servc. 1
Modo CC	Difusión
Tamaño	Estándar
Fuente	Fuente 1
Opacidad	Sólido
Color	Blanco
Fondo CC	Negro

Menú SUBTÍTULOS para señales digitales.

Las siguientes opciones de *Subtítulos* están disponibles para las señales digitales:

Subtitulado Seleccione la manera en que aparece la información de subtítulos en pantalla.

Apagado No se muestran los subtítulos.

Encend Si está disponible, se muestra siempre los subtítulos.

Sin son. Cuando se silencia el TV, muestra la información de subtítulos si se encuentra disponible. Si está activado el sonido no se muestran los subtítulos.

Tipo (Tipo de Subtítulos Digitales) Seleccione un modo de servicio de subtítulos (1 a 6) para los canales digitales.

Servc. 1 y Servc. 2 Éstas son las opciones para los idiomas primario y secundario, respectivamente

Servc. 3 y Servc. 4, 5, 6 Éstas son las opciones para las fuentes adicionales de subtítulos que podrían estar disponibles.

Modo CC Le permite seleccionar entre las opciones *Difusión* y *Cliente*.

Difusión La información sobre los subtítulos se muestra usando los ajustes enviados con las señales del difusor (por ejemplo, tamaño, color, fuente).

Cliente Le permite personalizar los ajustes a continuación.

Tamaño Seleccione el tamaño del texto de subtítulos digitales - *Estándar, Grande* o *Pequeño*.

Fuente Seleccione un diseño de carácter para el texto de los subtítulos digitales. Una fuente es una variedad completa de tipos para un diseño determinado.

Opacidad Ajuste la apariencia del espacio detrás del texto de los subtítulos digitales: *Sólido, Trnsl., Trnsp.* o *Parpad*.

Color Seleccione el color del texto de los subtítulos digitales: *Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta* o *Cian*.

Fondo CC Le permite seleccionar *Color de bordes, Tipo del Borde, Color de Fondo* y *Opacidad de Fondo*.

Están disponibles muchas opciones para personalizar los subtítulos digitales. Para ayudarlo a decidir la visualización de su gusto, intente lo siguiente:

1. En el Menú Configuración para *Subtítulos*, seleccione *Encend* para *Subtitulado*. Asegúrese de haber sintonizado un canal digital con subtítulos disponibles.
2. En el mismo menú, cambie cualquier ajuste. Oprima CLEAR o MENU para salir.
3. Ahora, la pantalla muestra subtítulos personalizados. Al cambiar el tamaño, la fuente, la opacidad, el color de los subtítulos o el color del fondo, verá el cambio en los subtítulos cuando aparezca en pantalla la nueva línea de texto. No todas las emisoras digitales incluyen subtítulos. Si su emisora digital no transmite subtítulos digitales, verá el estilo de subtítulos analógicos que ofrece la emisora por omisión.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CANAL FAVORITO	
Regresar	
Favorito 1	70 HGTV
Favorito 2	26 WTHR
Favorito 3	75 CNN
Favorito 4	36 WSNB
Favorito 5	28 NICK

Menú CANAL FAVORITO para señales analógicas.

Formato de Buzón

Formato de centralización (ampliado verticalmente para llenar la pantalla 4:3)

Canal favorito Guarde en una lista de favoritos hasta cinco de sus canales preferidos por cada fuente de señal. Existe una lista con los canales analógicos y otra lista con los canales digitales. Dependiendo del modo en que se encuentre, se creará la lista.

Para establecer sus canales favoritos, vaya a la opción *Canal favorito* en el menú *CONFIGURACIÓN* y oprima OK. Utilice el botón de flecha hacia abajo para seleccionar *Favorito 1* y los botones de flecha hacia la derecha y hacia la izquierda para desplazarse a través de los números de canales de modo de encontrar su favorito.

Encuentre sus favoritos fácilmente oprimiendo el botón FAV del control remoto.

Esta función puede ser de gran utilidad para personas con dificultades para usar los dedos o para niños pequeños, ya que evita tener que recordar los números de los canales y oprimir varias combinaciones de números.

Idioma Seleccione el idioma en que prefiere que aparezcan los menús, que debió haber establecido durante el Ajuste Inicial. (Consulte más información sobre el ajuste en la página 14). Cambie el idioma en cualquier momento usando los botones de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para revisar los idiomas (*Inglés, Español* y *Francés*).

Formato Esta función está diseñada para alterar el tamaño de la pantalla digital de ciertos formatos.

> ***Normal*** Éste es un TV de pantalla completa utilizada con programas de TV estándar (4:3).
>
> ***Buzón*** Éste es para señales digitales, discos DVD o programas de video en formato de pantalla 16:9. Se verán barras grises o negras en los bordes superior e inferior de la pantalla.
>
> ***Centro*** Los programas de video o DVD digital en tamaño de pantalla 16:9 (Buzón) normalmente tienen barras grises o negras en la parte superior e inferior de la pantalla. Esta función las elimina.
>
> ***Compresión*** Una imagen 16:9 (Buzón) es comprimida para adaptarse a un formato 4:3 (para canales digitales solamente).

Aviso: *Los botones de flecha hacia la derecha/Zoom+ y flecha hacia la izquierda/Zoom– del control remoto cambian el formato de la pantalla del TV.*

Nivel auto. Esta función reduce los estallidos de volumen durante las interrupciones comerciales. Evita tener que ajustar constantemente el volumen. Oprima el botón de flecha hacia la derecha para ajustarlo en *Encend* o *Apagado*.

Menú Control de Padres

El menú *CONTROL DE PADRES* se explicó en el Capítulo 2. Vaya a la página 18 para obtener más información.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

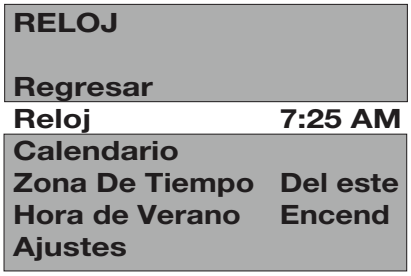

Ejemplo del menú RELOJ para señales analógicas y digitales.

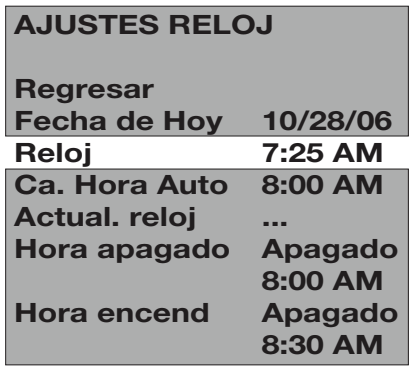

Ejemplo del menú AJUSTES RELOJ para señales digitales.

Menú Reloj

Este menú le permite controlar varias funciones relacionadas con la hora. Desplácese al elemento que desea configurar. Use el botón de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para modificar el ajuste.

Aviso: *A menos que se haya ajustado la hora, los elementos relacionados con la hora no se encuentran disponibles.*

Reloj Muestra la hora actual.

Calendario Le permite establecer la fecha fácilmente.

Zona de Tiempo Seleccione la zona de tiempo de donde usted reside. Escoja una de las siguientes 9 selecciones: *Central, del Este, Montaña, Atlántico, Pacífico, Alaska, Hawaii, T.nova y Samoa.*

Hora de Verano (disponible únicamente con el ajuste manual de la hora) Configure el TV para que funcione de acuerdo con la Hora de Verano.

1. Verifique si la Hora de Verano está programada.

2. Si es así, seleccione Encend para que el reloj avance una hora.

3. Cuando termine la Hora de Verano, elija Apagado para que el reloj reste una hora.

4. Ajuste la hora manualmente.

Ajustes Le permite seleccionar más funciones relacionadas con la hora.

Fecha de Hoy Utilice los botones numéricos en el control remoto para establecer la fecha actual.

Reloj Para establecer la hora, introdúzcala manualmente. Por ejemplo, si son las 7:25, deberá oprimir primero el número 0 en el control remoto, luego el número 7, después el 2 y finalmente el 5. Utilice el botón OK para seleccionar entre *AM* y *PM*.

Puede además utilizar los botones de flecha hacia la derecha y hacia la izquierda para cambiar la hora. Oprima una vez para cambiar la hora en incrementos de un minuto. Oprima y sostenga para cambiar la hora en incrementos de 10 minutos.

Aviso: *El botón INFO en el control remoto muestra el ajuste Reloj (hora) en el Emblema de los Canales.*

Ca. Hora Auto (canales digitales solamente) Adquiere la hora, de ser informada, del canal actual.

Actual. reloj Establece *Ca. Hora Auto* como su hora por omisión. Ca. Hora Auto aparece bajo la selección *Reloj*.

Hora apagado Le permite ajustar el TV para que se apague automáticamente. Seleccione entre *Apagado, Una vez* y *Diariam*. La opción por defecto es *Apagado*. Usted puede cambiar la hora utilizando los botones de flecha o numéricos. El botón SLEEP en el control remoto lo lleva a esta preferencia.

Hora encend Le permite ajustar el TV para que se apague automáticamente. Seleccione entre *Apagado, Una vez* y *Diariam*. La opción por defecto es *Apagado*. Usted puede cambiar la hora utilizando los botones de flecha o numéricos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

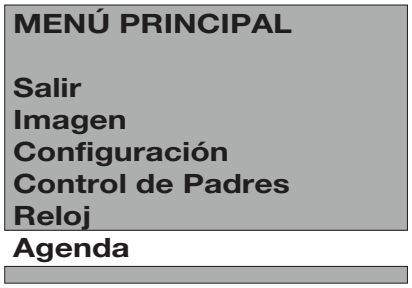

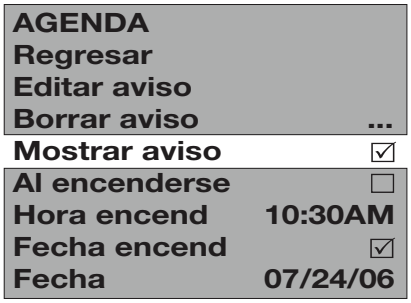

Menú Agenda

Ingrese mensajes que aparecerán en la pantalla del TV en momentos de su elección. Desde el *MENÚ PRINCIPAL* seleccione *Agenda* y oprima OK.

Editar aviso Siga el procedimiento que se indica abajo para ingresar un mensaje en la agenda:

1. Utilice los botones numéricos para ingresar un nombre nuevo. Por ejemplo, encima del botón numérico 7 se hallan las letras PQRS. La letra P se ingresa oprimiendo el botón de número 7 una vez, la letra Q se ingresa oprimiendo el botón de número 7 dos veces, la letra R, tres veces y la letra S, cuatro veces.

2. El botón de flecha hacia la izquierda se usa para borrar texto no deseado y el botón de flecha hacia la derecha para insertar un espacio en blanco.

3. El botón de flecha hacia arriba se oprime para alternar el modo de escritura entre mayúsculas y minúsculas.

4. Cuando termine, oprima el botón OK para guardar el aviso.

Borrar aviso Le permite borrar el mensaje en su totalidad.

Mostrar aviso Le permite mostrar (el cuadro muestra una marca) o no (el cuadro no muestra una marca) el mensaje en la pantalla.

Al encenderse Si el cuadro muestra una marca, el mensaje guardado aparecerá en la pantalla la próxima vez que se encienda el TV.

Hora encend Le permite mostrar un mensaje a la hora que usted especifique. Los botones de flecha hacia la derecha y hacia la izquierda aumentan/disminuyen la hora. Oprima y sostenga estos botones para aumentar/disminuir la hora en incrementos de 10 minutos. El botón OK alterna entre *AM* y *PM*.

Fecha encend Le permite mostrar el mensaje en la fecha que usted especifique.

Fecha Le permite establecer la fecha cuando se vaya a mostrar el mensaje.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Capítulo 4: Información Adicional

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo distinguir un canal analógico de un canal digital?

Existen varias maneras para saber si el canal es digital o no. Oprima el botón INFO para traer a la pantalla el emblema de los canales. Busque a la izquierda el número del canal. Los canales con un canal primario y un canal secundario son canales digitales. Recuerde que no todos los canales digitales incluyen canales secundarios. Busque a la izquierda del Emblema de los Canales. Aparecerá *Analógico* para un canal analógico o *Digital* para un canal digital. Consulte la página 14 para obtener mayor información sobre la diferencia entre canales analógicos y digitales y la página 18 para el Emblema de los Canales.

¿Por qué toma tanto tiempo realizar la búsqueda de canales?

Según sea su conexión, cuando el TV busca canales digitales, busca además los canales secundarios de dicho canal digital. A veces este proceso toma tiempo, pero cuando haya configurado su lista de canales, sólo tendrá que llevarlo a cabo una vez.

¿Por qué la búsqueda de canales encuentra muchos canales pero cuando trato de sintonizarlos no se ve nada?

Algunos canales que no transmiten programación, como por ejemplo video a petición, son habilitados por la compañía de cable. La pantalla del TV mostrará *Señal de video ausente* cuando no se encuentren canales disponibles. Quizá prefiera eliminarlos, de manera que ya no aparezcan más en la lista de canales. Bórrelos en el menú *Organizador*. Consulte información adicional en la página 25.

¿Por qué hay barras negras en la pantalla y cómo puedo borrarlas?

La pantalla de su TV tiene un formato 4:3, por lo que la mayoría de canales digitales aparecen con barras grises o negras en la parte superior e inferior de la pantalla. Esto se debe a que muchos de estos canales se envían en formato 16:9. Esto depende de cómo la emisora formatee el video. Las proporciones de imagen las determina la emisora, y pueden variar de un programa a otro. Use los botones **ZOOM–** y **ZOOM+** del control remoto para ver los distintos formatos disponibles que puedan eliminar las barras negras. Consulte información adicional en la página 15.

No hay más opciones, aparte de las que ve oprimiendo este botón. No obstante, puede cambiar los valores por omisión de la programación analógica y digital a través de este menú. Consulte más detalles en la página 27.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Resolución de Problemas

La mayoría de los problemas que puede experimentar con su TV pueden corregirse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

Problemas con el TV

El TV no enciende

- Asegúrese que el TV esté enchufado.
- Revise el contacto de la pared (o el cable de extensión) para asegurarse que funciona correctamente conectando alguna otra cosa.
- Puede ser que esté dañado el control remoto. Oprima el botón POWER de la parte frontal del TV. Si se enciende el TV, revise el control remoto.
- El Panel Frontal podría estar bloqueado. Consulte información adicional en la página 23.

No funcionan los botones

- El Panel Frontal podría estar bloqueado. Consulte información adicional en la página 23.

El TV se apaga inesperadamente

- Es posible que se haya activado la función *Hora apagado*. Consulte las instrucciones descritas en la página 28.
- Quizá se haya activado el circuito de protección electrónica debido a una descarga de corriente. Si este problema se presenta con frecuencia, es posible que su casa reciba un voltaje anormal muy alto o muy bajo.

El TV se enciende inesperadamente

- Es posible que se haya activado la función *Hora encend*. Consulte las instrucciones descritas en la página 28.

Pantalla en blanco

- Quizá tenga sintonizado un canal inactivo. Intente cambiar de canal.
- Asegúrese que los dispositivos conectados al TV estén encendidos.
- Si ha conectado otro dispositivo (p. ej., una cámara de video o un Lector de DVD), cerciórese de seleccionar el canal de entrada de video que se use para ese dispositivo. Use el botón INPUT para alternar entre los canales de entrada de video disponibles.

Sintonización digital retardada

- Podría experimentarse un retraso de varios segundos antes de que aparezcan imágenes digitales. Esto puede suceder tanto cuando se sintoniza un canal digital como cuando se cambian canales. Esto es normal.

No hay sonido pero la imagen es buena

- Tal vez el TV ha sido silenciado. Oprima el botón de aumentar volumen para restituir el sonido.
- Si está usando los conectores Y, Pb, Pr, recuerde acoplar también los conectores de salida de audio izquierdo y derecho del dispositivo a los conectores de entrada AUDIO del TV.

No puedo seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal ha sido bloqueado o no ha sido aprobado mediante el menú Control de Padres.
- Intente oprimir el botón DIG/ANA en el control remoto. Este botón alterna entre las fuentes de canales digitales y analógicos.
- Si utiliza una VCR, asegúrese que el botón TV/VCR de la VCR esté en el modo adecuado (oprima el botón TV/VCR de su VCR).

Sin imagen ni sonido pero el TV está encendido

- Tal vez *Tipo Fuente* esté ajustado de manera incorrecta. Consulte instrucciones adicionales en la página 24.
- Quizá no haya seleccionado el canal de entrada de video adecuado. Use el botón INPUT para alternar entre los canales de entrada de video disponibles.
- Si el dispositivo al cual se encuentra conectado incluye “exploración progresiva” y no está recibiendo una imagen con una conexión de componente (Y Pb Pr), necesitará cambiar el ajuste de progresiva a entrecruzado. El procedimiento para cambiar el ajuste varía. Busque un botón en la parte frontal del dispositivo (quizá identificado como resolución o pantalla), o revise si hay un interruptor en la parte posterior del lector (quizá identificado como “int/prog” o algo similar), o el elemento podría encontrarse en el sistema de menús. Consulte las instrucciones en la guía del usuario.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sonido aceptable, imagen pobre (sólo los canales analógicos)

- Revise las conexiones. Cerciórese de que todos los cables estén firmemente acoplados a los conectores.
- Ajuste la función de *Nitidez* para mejorar una señal débil. Consulte instrucciones adicionales en la página 24.

Aparece un recuadro negro en la pantalla

- Puede ser que esté activada la función de Subtítulos. Verifique este ajuste en el menú *CONFIGURACIÓN*. Consulte instrucciones adicionales en la página 24.

No funciona el control remoto

- Quizá haya algo interfiriendo entre el control remoto y el sensor para control remoto del dispositivo. Cerciórese de que el espacio esté despejado y apunte directamente al TV.
- Tal vez las pilas del control remoto están desgastadas, descargadas, o se hayan instalado en forma incorrecta. Instale pilas nuevas en el control remoto.

Problemas con el Control de Padres

No puedo seleccionar cierto canal

- Tal vez el canal esté bloqueado o no se haya aprobado a través del ajuste de control de padres.

Los límites de clasificación no funcionan

- Debe establecer *Maestro Permite* en bloqueado (🔒). Consulte las instrucciones descritas en la página 19.

No recuerdo mi contraseña y quiero desbloquear el TV

- Si olvida su contraseña, puede restablecerla. Cerciórese de que esté apagado el TV. Oprima VOL - en el panel frontal del TV y, seguidamente, CLEAR en el control remoto durante aproximadamente 5 segundos. Se enciende el TV. Ingrese una nueva contraseña la próxima vez que acceda al menú *CONTROL DE PADRES* o *RELOJ*.

El Control de Padres no me permite ver programas aunque no están clasificados como violentos

- Tal vez la película no está clasificada. Verifique si la opción *No Clasificados* está establecida en bloqueado (🔒). Consulte las instrucciones descritas en la página 22.

Problemas de Conexión con un Lector de DVD, Receptor, etc.

- Si el dispositivo al cual se encuentra conectado incluye “exploración progresiva” y no está recibiendo una imagen con una conexión de componente (Y Pb Pr), necesitará cambiar el ajuste de progresiva a entrecruzado. El procedimiento para cambiar el ajuste varía. Busque un botón en la parte frontal del dispositivo (quizá identificado como resolución o pantalla), o revise si hay un interruptor en la parte posterior del lector (quizá identificado como “int/prog” o algo similar), o el elemento podría encontrarse en el sistema de menús. Consulte las instrucciones en la guía del usuario.

¿Qué más puedo hacer?

- Si ya ha revisado la sección de resolución de problemas y nada ha dado resultado, reinicie el TV. Tenga en cuenta que al reiniciarlo, quizá sea necesario realizar de nuevo el proceso de configuración. Para reiniciar, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared, extensión, etc. Déjelo desenchufado unos 5 minutos. Vuélvalo a enchufar, enciéndalo y verifique si se ha corregido el problema. Si el problema persiste, entonces sírvase visitar a www.rca.com/television para ver las Preguntas frecuentes (FAQs) actualizadas o póngase en contacto con el Servicio de apoyo al cliente de RCA, llamando al número de apoyo suministrado en su Garantía bajo Cómo obtener el servicio.

¿Cómo puedo reemplazar mi control remoto?

- Si necesita reemplazar el control remoto, llame al 1-800-338-0376. El número de pieza de su control remoto es R130C1. Al hacer su pedido, se incluirá en la factura la tarifa por envío y manejo así como el correspondiente impuesto de venta. Tenga a mano su tarjeta Visa, MasterCard o Discover.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sistema de Clasificación de V-Chip EE.UU.

TV-MA	***(Sólo para adultos)*** Específicamente diseñado para ser visto por adultos y, quizá, sea inapropiado para menores de 17 años. Contiene al menos uno de los siguientes temas: lenguaje indecente y grosero (L), actividad sexual explícita (S) o violencia vívida (V).
TV-14	***(Se les advierte firmemente a los padres)*** Contiene material que muchos padres podrían considerar inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a vigilar más cuidadosamente este programa y a no dejar que menores de 14 años lo vean sin supervisión. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar y subido de tono (L), situaciones sexuales intensas (S) o violencia intensa (V).
TV-PG	***(Se sugiere la orientación de los padres)*** Contiene material que algunos padres pueden considerar inapropiado para los niños. Quizá muchos padres prefieran verlo junto con sus hijos. Este programa contiene uno o más de los siguientes temas: algunos diálogos intensamente sugerentes (D), lenguaje vulgar poco frecuente (L), algunas situaciones sexuales (S) o violencia moderada (V).
TV-G	***(Para todo público)*** La mayoría de los padres podría considerar este programa adecuado para cualquier edad. Carece de diálogos sexuales o contiene pocos diálogos sexuales (D) o situaciones sexuales (S) o lenguaje subido de tono (L), o poca violencia o ninguna (V).
TV-Y7	***(Dirigido a niños de 7 años y mayores)*** Diseñado para niños cuya edad sea 7 años o más. Quizá sea más apropiado para niños que ya hayan alcanzado la madurez suficiente para discernir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa pueden contener violencia de ficción moderada (FV) o violencia cómica, o pueden asustar a los menores de 7 años.
TV-Y	***(Para todos los niños)*** Los temas y elementos de este programa están diseñados para un público joven que incluya niños entre 2 y 6 años de edad. No se cree que pueda asustar a los niños más pequeños.

Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá

18+	***(Adultos)*** Programación diseñada para adultos de 18 años y mayores. Podría contener elementos de violencia, lenguaje y material de carácter sexual que podría hacerlo inapropiado para menores de 18 años. Lineamientos sobre violencia: Podría contener violencia esencial para el desarrollo de la trama, los personajes o el tema, diseñada para adultos. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje vívido y representaciones explícitas de desnudos y/o de carácter sexual.
14+	***(Audiencia de 14 años y mayores)*** La programación contiene temas o contenido que podría ser inadecuado para menores de 14 años. Se les insta firmemente a los padres a ejercer discreción si permiten que preadoloscentes y adolescentes jóvenes vean estos programas. Lineamientos sobre violencia: Podría contener escenas de violencia intensa. Podría tratar sobre temas para adultos y asuntos sociales de una manera realista. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener escenas de desnudos y/o actividad de carácter sexual. Podría utilizarse lenguaje profano con regularidad.
PG	***(Orientación de los padres)*** Programación diseñada para todo público pero podría ser inadecuada para los niños (menores de 8 años). Los padres podrían considerar parte del material inapropiado para ser visto sin supervisión por niños entre 8 a 13 años de edad. Lineamientos sobre violencia: Las descripciones de conflictos y/o agresiones serán limitadas o moderadas; podrían contener violencia física, fantástica o sobrenatural. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener lenguaje profano moderado o lenguaje sugestivo reducido. Podría contener además algunas escenas breves de desnudez.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sistema de Clasificación de V-Chip para Inglés de Canadá (cont.)

G	***(Para todo público)*** Programación considerada aceptable para todas las edades. Aunque no ha sido diseñada específicamente para niños, se entiende que los niños podrían formar parte del público. Lineamientos sobre violencia: Contiene muy poca violencia, ya sea física, verbal o emocional. Se relaciona con temas que podrían asustar a niños pequeños, no muestra escenas reales de violencia, lo cual minimiza o disimula los efectos de actos de violencia. Otros lineamientos sobre el contenido: Podría contener algunas expresiones inofensivas, mas ningún lenguaje profano o desnudos.
C8+	***(Niños de 8 años y mayores)*** Programación usualmente considerada aceptable para que niños de 8 años y mayores vean sin necesidad de contar con supervisión de un adulto. Lineamientos sobre violencia: La violencia no se representa como la manera preferida, aceptable o única de resolver conflictos ni alienta a los niños a imitar actos peligrosos que pudieran ver por televisión. Las descripciones reales de violencia son poco frecuentes, discretas, de poca intensidad y presentan las consecuencias de tales actos. Otros lineamientos sobre el contenido: No contiene lenguaje obsceno, desnudos ni material de carácter sexual.
C	***(Niños)*** Programación diseñada para niños menores de 8 años. Lineamientos sobre violencia: Se presta cuidadosa atención a los temas que pudieran amenazar el sentido de seguridad y bienestar de los niños. No contiene escenas realistas de violencia. La representación de comportamiento agresivo es poco frecuente y se limita a representaciones que son claramente imaginarias, cómicas o irreales. Otros lineamientos sobre el contenido: No contendrá lenguaje ofensivo, desnudos ni contenido de carácter sexual.

Sistema de Clasificación de V-Chip para Francés de Canadá

18+	***(Adultos)*** Programación diseñada para adultos solamente. Este programa contiene violencia continua o escenas extremadamente violentas. 16+ (Audiencia de 16 años y mayores) Programación inadecuada para menores de 16 años. Este programa contiene frecuentes escenas de violencia o escenas intensamente violentas.
13+	***(Audiencia de 13 años o mayores)*** La programación podría ser inadecuada para niños menores de 13 años. Este programa puede contener varias escenas violentas o una o más escenas lo suficientemente violentas para lograr afectarlos. Se recomienda enfáticamente que niños menores de 13 años vean este tipo de programa en compañía de un adulto.
8+	***(Audiencia de 8 años y mayores)*** No se recomienda para niños pequeños. Este programa es adecuado para casi todas las edades, pero contiene violencia moderada u ocasional que podría perturbar a niños pequeños. Por lo tanto, se recomienda que los niños pequeños (menores de 8 años), quienes no saben distinguir entre la realidad y la imaginación, vean estos programas en compañía de un adulto.
G	***(Todas las edades)*** Este programa es adecuado para público de todas las edades. No contiene violencia, o la violencia que pudiera contener es mínima o se presenta de una manera humorística, en forma de caricaturas, o de una manera irreal.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Garantía Limitada

Qué cubre su garantía:

- Defectos en materiales y mano de obra.

Por cuánto tiempo después de su compra:

- 90 días a partir de la fecha de compra para gastos de mano de obra. A nuestra opción, le pagaremos a un Centro de Serivicio Autorizado RCA los gastos de mano de obra por la reparación de su TV o reemplazaremos su unidad por una nueva o renovada.
- Un año a partir de la fecha de compra para piezas. A nuestra opción, le suministraremos a un Centro de Servicio Autorizado RCA piezas nuevas o renovadas para que ellos reparen su TV o reemplazaremos su unidad por una nueva o renovada. Pasados 90 días, los cargos por mano de obran correrán por cuenta del cliente.
- Un año a partir de la fecha de compra para el cinescopio. A nuestra opción, le suministraremos a un Centro de Servicio Autorizado RCA piezas nuevas o renovadas para que ellos reparen su TV o reemplazaremos su unidad por una nueva o renovada. Pasados 90 días, los cargos por mano de obran correrán por cuenta del cliente.

Cómo obtener el servicio:

- Llame al 1-800-336-1900 o visite www.rca.com. Tenga a la mano la fecha de compra de su unidad, así como el modelo y el número de serie. Puede encontrar la información sobre el modelo y el número de serie en la parte posterior de su unidad.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá presentarse una prueba de compra, como puede ser la factura de venta o el recibo de cancelación, la cual sirve de evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía. En caso de empresas de alquiler de equipos, también se requiere evidencia del primer alquiler.

Qué es lo que no cubre la garantía:

- La instrucción del cliente. (Su manual del propietario describe la instalación, ajuste y funcionamiento de su televisor. Cualquier otra información se debe solicitar al distribuidor.)
- Instalación y ajustes relacionados.
- Problemas con la recepción de la señal no causados por su televisor.
- Daños causados por el uso indebido o negligencia.
- Pilas.
- Reemplazo de fusibles por cuenta del cliente.
- Daño causado por imágenes impresas en la pantalla.
- Daños especiales, incidentales o consecuentes.
- Televisores que se hubieran modificado o incorporado a otros productos o que se utilicen para fines institucionales o comerciales.
- Un televisor comprado o al que se le haya hecho mantenimiento fuera de los EE.UU.
- Causas de fuerza mayor, como por ejemplo, entre otros, daños causados por rayos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Adicional

Registro del producto:

- Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro del producto que se incluye con su televisor. Esto nos facilitará contactarlo a usted, si alguna vez fuera necesario. No es necesario regresar la tarjeta para disfrutar de la garantía.

Limitación de la Garantía:

- ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE PARA ESTE PRODUCTO. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROPORCIONADA POR TTE TECHNOLOGY, INC., SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS IMPLICA GARANTÍA NI EXCEDE O MODIFICA EN MEDIDA ALGUNA EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. TTE TECHNOLOGY, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA SE RIGEN POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN, TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CONCERNIENTE A ESTE PRODUCTO SE LIMITA A LA GARANTÍA Y AL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLES AQUÍ ESTABLECIDOS.

Cómo se relacionan las leyes estatales con esta garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no se apliquen en su caso.
- Esta garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado, puede disfrutar además de otros derechos.

Si compró la unidad fuera de los Estados Unidos o busca disfrutar de la garantía fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no es aplicable. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía.

Las solicitudes de mantenimiento no relacionadas con defectos materiales o de mano de obra no están amparadas por esta garantía. El costo de tales solicitudes de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del comprador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: APAGUE el TV antes de limpiar.

Puede limpiar el TV, según lo requiera, con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de limpiar ocasionalmente las ranuras de ventilación del gabinete para garantizar una ventilación adecuada.

También se puede limpiar la pantalla del televisor con un paño suave sin pelusa. Tenga cuidado de no rayar ni manchar la pantalla. Si es necesario, puede usar un paño humedecido con agua tibia. Nunca use limpiadores fuertes como, por ejemplo, limpiadores a base de amoníaco o polvos abrasivos. Estos tipos de limpiadores ocasionan daños al televisor.

Al limpiar, no rocíe la pantalla directamente con líquido ni deje que se deslice por la misma hacia el interior del TV. Igualmente, nunca ponga vasos ni floreros llenos de agua encima del TV. Esto aumenta el riesgo de sufrir choques eléctricos y ocasionar daños al TV.

Precaución: El uso de videojuegos o cualquier otro accesorio externo con imágenes fijas durante lapsos prolongados puede hacer que éstas queden impresas permanentemente en el cinescopio (o tubo de proyección de la imagen televisiva). ADEMÁS, algunos logotipos de red o programa, números telefónicos, etc. pueden ocasionar daños similares. La garantía no cubre este tipo de daño.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se considera que cumple con los términos de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con lo dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante alguna o varias de las siguientes maneras:

1. Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente que forme parte de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Visite el sitio Web de RCA en www.rca.com/television

Por favor, no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis indicada en este manual o en la caja de cartón. Esto sólo ocasionará retrasos en el servicio a su producto.

TTE Technology, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290

©2007 TTE Technology, Inc.
RCA y sus marcas asociadas son marcas comerciales de THOMSON S.A. utilizadas bajo licencia por TTE Corporation.
TOCOM 16733070

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine